


Staadmann Fibeln

# Dorf und Stadt

Eine deutsche Fibel Text und Bilder von Otto Völckers

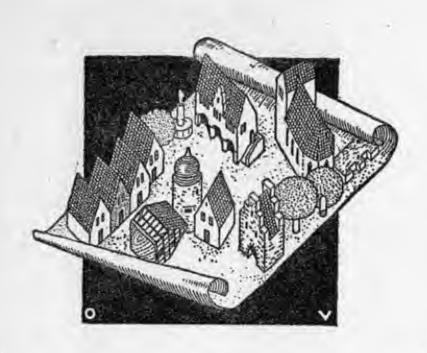

L. Staadmann Derlag in Leipzig

Meiner getreuesten Leserin Luise Völckers zum 70. Geburtstag

# Inhaltsübersicht

Dorf und Stadt	 	Seite 7
Urfprünge und Frühzeit	 	9-24
Römische Zeit	CAL 2010	
Das deutsche Dorf	 	. 25-46
Streusiedlung		
Gewannflur und Dorf		
Dorferweiterung		
Rundling		
Zeilen= und Strafendorf		10.5
Ungerdorf		
Sonderformen		4.6
Dörfliche Gemeinschaftsbauten		
Die deutsche Stadt im Mittelalter		
Stadtentstehung		- (3 - 79)
Romerstädte		
Dorf und Stadt		
Burg und Stadt		
Geburt einer großen deutschen Sta		
Regelformen		
Immunitat S. 66 - Rundstadt S.		
S. 70 - Zwei= und Mehrstragenple		
freuz S. 72 - Schachbrettanlage S		000000000000000000000000000000000000000
Besondere Lage	 	78
Straße und Platz		
Offentliche Baupflege		
Rathäuser		
Laubengänge		

Andere öffentliche Bauten	Seite 89
Raumordnung	90
Stadtbefestigung	91
Stadterweiterung	94
Stadt und Dorf von 1500 bis 1800	. 96-115
Festungestädte	97
Idealstädte	100
Neugrundungen	100
Barode Stadtplane	102
Einheitlicher Aufbau	107
Offentliches Bauwesen	110
Wohnviertel	112
Die Dörfer	114
Dorf und Stadt im 19. und 20. Jahrhundert	116-128
Technische, soziale und fulturelle Entwidlung .	118
Stadtbaukunst	121
Raumordnung	128

Schrifttum und Quellen .

#### Dorf und Stadt

Menschliche Siedlungsgemeinschaft ist so alt wie das Menschengeschlecht selbst. Schon die altesten Betätigungen des Menschen: Sammeln von Wurzeln und wilden Früch= ten, Jagd, Sischfang und Hüttenbau samt allem was da= zugehört, auch der Schutz von Leben und Sabe gegen wilde Tiere und bose Mitmenschen find taum anders als in Gemeinschaft und mit mehr oder weniger ausgeprag= ter Arbeitsteilung denkbar. Und wie sich der Mensch durch die Erfindung von Werkzeugen, vor allem aber durch die Aberwindung der Scheu vor dem geuer rasch über das Cier erhob und wie er schon fruh fein Saus= gerat durch "zwedlosen" Schmud zu verschönern strebte, so wird sich - über das bloge Schutbedürfnis und den bloßen Kampf ums Dasein hinaus - auch schon bald das seelische Verlangen nach Unschluß an Lebens= und Schick= salsgefährten, nach gegenseitiger Unteilnahme in guten und bofen Tagen gemeldet haben.

Dieses Buch will als kurzgefaßter führer die Entwicklung von Dorf und Stadt im deutschen Raum Nordeuropas zeigen. Zuerst waren Haus und Hof, und diese
bilden auch heute noch den Grundstoff aller Siedlung.
Mit der erwachenden Erkenntnis vom Wert und Wesen
der Gemeinschaft und des Dorf- und Stadtganzen als
wirtschaftlicher und wehrfähiger Einheit beginnt die bewußt räumliche Gestaltung von Straße und Platz und
die Einordnung des einzelnen in das Ganze, endlich
auch die Lösung der wehr- und verkehrstechnischen Aufgaben.

Ein Bauernhaus ist etwas anderes als ein Stadthaus, und ebenso ist ein Dorf etwas ganz anderes als eine Stadt. Abergange und Mischformen hat es in beiden Sallen gegeben und gibt es auch heute noch, aber die Aberrefte einstiger Dorfer, wie wir fie zuweilen in heutigen Städten noch finden, wirten meift ebenfofehr als Fremdförper wie umgekehrt auf das Dorf verpflanzte städtische Hausgebilde. Und wenn auch manche Städte aus Dörfern erwachsen sind, so folgt doch fedes der bei= den Siedlungsgebilde feinen eigenen Befeten; es find weit mehr Stadte planmaßig gegrundet worden als aus Dörfern mehr oder minder zufällig entstanden. Auch ist wohl zu beachten, daß keineswegs aus jeder Un= sammlung von Hutten ein Dorf und nicht aus jedem Dorf, ja nicht einmal aus jeder frühen Marktfiedlung eine lebensfähige und blubende Stadt geworden ift. Sutten, Behöfte und gange Dorfer find noch bis in die Neugeit hinein fpurlos vom Boden verschwunden, und nur besondere Gunft der Zeiten und der geographischen Lage hat hie und da aus ein paar Fischerhütten in der Slufaue eine Brofftadt erwachsen laffen.


Der deutsche Raum hat sich schon früh beiden Arten von Siedlung günstig gezeigt und ihnen jahrhundertelang eine gleichmäßige und gesunde Entwicklung gewährt. Erst das 19. Jahrhundert hat mit dem hemmungslosen Anwachsen der Städte das Gleichgewicht bedroht und damit warnend gezeigt, daß Dorf und Stadt im Rahmen des Gesamtraums zu Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind und nicht nur als Einheiten für sich, sons dern auch in ihrer gegenseitigen Entwicklung und Einswirkung planmäßiger Lenkung bedürfen.



## Urfprünge und Frühzeit

Die erften Reimzellen der Siedlung entstanden aus den Wohn- und Wirtschaftsbedürfniffen einzelner Samilien und der aus ihnen entspringenden, von Generation gu Beneration machsenden Sippen: ein paar Sutten und was dazu gehörte, wie etwa überdecte Vorratsgruben, eine Zisterne oder ein Brunnenloch, vielleicht auch schon Unterftande für gegahmte Muttiere und endlich ein Knuppelzaun ringsum. Der Plat für das Gange mar sicherlich bedachtsam gewählt - eine Unhöhe etwa oder das Ufer eines fischreichen Gemaffers -, und fo erschien vielleicht eines Tages eine neue wandernde Sippe auf dem Plan, der es dort ebensogut gefiel. Einigte fie fich mit den schon Anfässigen über die Nutung der natürlichen Umgebung oder der schon geschaffenen Rodungen, Ufer= befestigungen oder dergleichen, so entstanden neben den alten Hutten ein paar neue, und die Unsiedlung erlebte einen Aufschwung, besonders wenn die "Neuen" irgend= welche besonderen Sahigkeiten und Fertigkeiten mitgebracht hatten. Einigte man sich aber nicht, so entbrannte wohl ein Kampf auf Leben und Tod, und wenn die Fremden Sieger blieben, so erhoben sich alsbald ihre Hutten über dem Brandschutt der erften Siedlung.

Die Forschung hat indeffen erwiesen, daß vor= und fruh= geschichtliche Siedlungen nur verhaltnismäßig selten durch kriegerischen Aberfall und auch nicht besonders oft durch Naturgeschehnisse oder Feuersnot zugrundegegangen find. Gehr häufig find fie dagegen von ihren Bewohnern freiwillig aufgegeben und gewissermaßen planmäßig, nämlich unter Mitnahme aller wertvolleren Habe, geräumt worden. Ungeheure Landstreden in Nordeuropa waren in der Dorzeit entweder noch gar nicht oder fo dunn besiedelt, daß dem "Umgug" ganger Sippen und Stamme an gunftigere Wohnplate feine großen Bedenten und Schwierigkeiten entgegenstanden; besonders der allmähliche Abergang vom Jäger- und Hirtenleben gur Aderfultur wird verstärfte Guche nach ertragfahi= gen Boden und damit Umfiedlungen bewirkt haben. 2lu= Berdem ift zu bedenken, daß die Frühgeschichte nach Jahr= taufenden und Jahrhunderten rechnet; in folden Zeit= räumen kann fich das Klima einer im wesentlichen fich selbst überlassenen, vom Menschen jedenfalls nur ftellen= weise unter Rultur gehaltenen Begend fo von Grund auf andern, daß ein ehemals guter Wohnplatz nach und nach immer unwirtlicher und schließlich unbewohnbar wird, um vielleicht viele Jahrhunderte später von neuem wohnlich und aderfähig zu sein. So entstanden Wande= rungsbewegungen, lange bevor die zunehmende Bevolterungedichte, die damit zusammenhangende Bodenknapp= heit und auch die immer bestimmter durchsickernde Runde von warmeren, reicheren und ichoneren Landern im Guden und Sudoften jene umfaffenden und folgenreichen Bewegungen auslöfte, die wir als geschichtliche "bolferwanderung" kennen. Dadurch haftet der Frühgeschichte

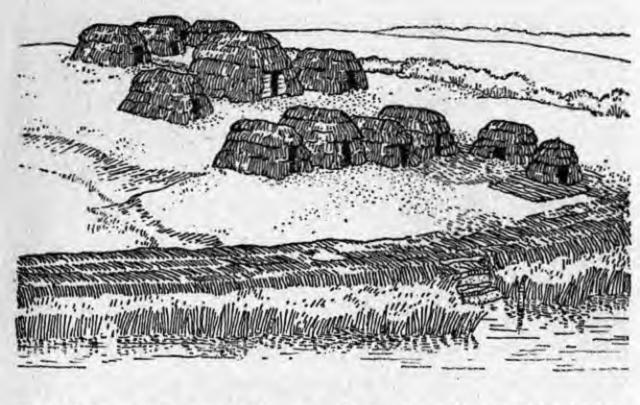

Siedlung der mittleren Steinzeit am Federsee (um 8000 v. Chr.); Wiederherstellung

der Siedlung eine gewisse Unstetigkeit und Sprunghaf= tigkeit an; Siedlungen entstehen und vergehen in oft er= staunlich kurzen Zeiträumen. Noch aus späterer römi= scher Kaiserzeit kennen wir ein germanisches Dorf, das bestenfalls ein Jahrhundert bestanden hat und dann frei= willig verlassen worden ist (s. S. 18/19).

Das älteste bisher vollständig aufgedeckte "Dorf" auf deutschem Boden ist eine kleine Siedlung am Ufer des Federses in Oberschwaben (zwischen Bodensee und Do=nau). Sie besteht aus 13 oder 14 größeren und kleineren Hütten der mittleren Steinzeit (etwa 8000 v. Chr.); die Hütten, auf länglich rundlichem Grundriß aus Astwerk und Schilf erbaut, sind in einer gewissen Ordnung und außerdem sämtlich in einer bestimmten Richtung, näm=lich von Westen nach Osten, aufgereiht. Etwas später, aber auch noch in der mittleren Steinzeit, wurde an der=

selben Stelle eine neue Siedlung von etwa 30 Hütten errichtet, die aber auf größerer Fläche willfürlich anges ordnet und auch nicht mehr einheitlich nach einer bestimmten Himmelsrichtung ausgerichtet waren. Um Seesufer führte ein fünstlich angelegter Dammweg entlang, der schon unser altes Dorf mit andern Siedlungen versband. Denn das Seeufer war damals ziemlich dicht bessiedelt; es sind über 80 Siedlungspläche nachgewiesen, die freilich nicht alle gleichzeitig bewohnt waren. Alle diese Siedlungen waren klein und auf etwa 40-60 Beswohner beschränkt. Das Vorhandensein des wahrscheinslich sogar befahrbaren Weges zeugt nicht nur von Verkehrsbedürfnissen Meges zeugt nicht nur von Verkehrsbedürfnissen an sich, sondern auch vom Einversständnis der Ufergemeinden untereinander, mithin von Unfängen gemeindlichspolitischen Lebens.

Ahnliches, nämlich gemeindliche Ordnung und führung, muß man auch für die größeren Pfahldörfer des Bodenseegebiets annehmen, wenigstens wenn es sich bestätigt, daß seit der fungeren Steinzeit gemeinschaftliche "Dorf= plattformen" errichtet worden find. Denn nur unter der Doraussetzung obrigfeitlicher Regelung tann die Erftel= lung und Bewirtschaftung solcher Plattformen verstanden werden, die zuweilen mehr als 2000 Quadratmeter groß waren und auf mehr als 60000 eingerammten Pfählen ruhten. Dollständige Dorfplane liegen leider nicht vor; wir wissen aber, daß gerade Pfahldörfer öfters in Flam= men aufgegangen find, mas auf besonders dichte Bebauung schließen läßt. In einem andern Sall zeigte sich, daß ein großes Pfahldorf das Opfer eines furchtbaren Oftsturms geworden war: viele hundert Pfahle ftedten Schief gegen Westen geneigt im Boden.




Jungsteinzeitliches Dorf Alichbühl am Federsee (um 2200 v. Chr.); Wiederherstellung

Um Federsee sind die mittlere und die jungere Steinzeit infolge von Klimaanderungen durch mehrere Jahrtausende völliger Verödung getrennt. Erft seit etwa 3000 v. Chr. erscheinen dort neue Siedler, und unter ihnen, etwa um 2500, die ersten unzweifelhaft nordischen Men= Schen in dieser Begend. Don deren Siedlungen ift eine vollständig ausgegraben, so daß die Wiederherstellung im Bild möglich ift. Auf einer Landzunge ftehen 22 Sau= fer beisammen (nun aber wirkliche, rechtedige Saufer mit senkrechten Wänden aus Spaltbrettern und deutlich abgesettem Schilfdach); alle sind planmäßig in Nordsud= richtung und in Reihen geordnet, fo daß man beinahe ichon von "Dorfftragen" fprechen konnte. Gegen die vermutliche Landungsstelle zu liegt ein freier Platz und in deffen Mitte ein Bau, der aus mancherlei Grunden tein Wohnhaus, aber auch tein Stall gewesen sein kann und von der Forschung als "Dersammlungshaus" angespro= den wird. Schräg dahinter fteht ein anderes durch Größe und vorzügliche Bauweise ausgezeichnetes Haus, das als "Herrenhaus" gilt. Die nähere Untersuchung der jungsteinzeitlichen Siedlungen hat ergeben, daß ihre Bewohsner außer Jagd und Fischfang durchweg Ackerbau triesben (Weizen, Gerste und Hirse), daß sie Pferde, Rinder, Schweine und Hunde als Haustiere hielten und die Geswässer auf Einbäumen und Flößen befuhren.

Ob steinzeitliche Siedlungen schon Umwehrungen zum Schutz der Dorfschaft hatten, wissen wir nicht sicher. Erst einige Jahrhunderte später, in der Bronzezeit (so genannt nach den um 1800 v. Chr. zuerst auftauchenden metallenen Geräten und Waffen), erscheinen Zäune, dann aber Wälle und mit Pfahlreihen gesicherte "Erdmauern" und Tore als wesentliche Bestandteile von Siedlungen. Das ergiebige, weil vorbildlich durchforschte Federseegebiet hat uns auch dafür ein gutes Beispiel erhalten: die sogenannte "Wasserburg Buchau", eine Inselsiedelung, die um 900 v. Chr. etwa das hier wiedergegebene Bild geboten hat.


Auf einer rundlichen Insel, die sich um etwa 1,50 Meter über den bronzezeitlichen Seespiegel erhob - heute ist der Federsee fast ganz verlandet und sein Becken von Moorwiesen erfüllt -, stehen neun stattliche Gehöste ohne deutlich sichtbare Ordnung so verteilt, daß am Süduser ein größerer Platz frei bleibt. Alle Gebäude, die U-förmigen Haupt= und einige Nebenhäuser, sind in Block= bauweise aus ganzen Rundhölzern errichtet; in dem besonders großen Gehöst 5 will man wieder ein "Herrenshaus" erkennen. Rings um die Insel nun zog sich in einem Abstand von 6-40 Meter eine Befestigung aus Pfählen, eine "Palisade", die an der Nordseite durch

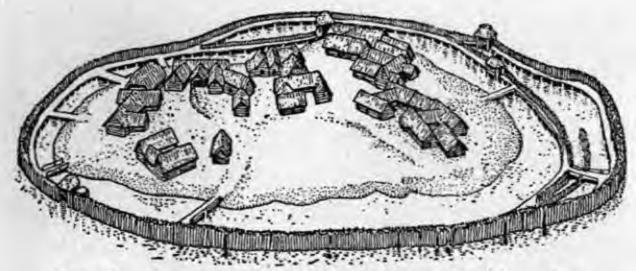

Wiederhergestellte Unsicht und Plan der bronzezeitlichen Wasserburg Buchau



einen zweiten inneren Pfahlring verdoppelt ist. Über den Seespiegel erhob sich diese Schutzwand, zu deren Errichtung nicht weniger als rund 15000 Kiefernstämme eingerammt worden sind, um etwa dreieinhalb bis vierzeinhalb Meter. Un der Innenseite begleitete sie ein zwei Meter breiter Wehrgang, der mit dem festen Boden der Insel durch sieben Brücken verbunden war. Je zwei Tore durchbrachen den äußeren wie den inneren King; sie waren turmartig überbaut und wurden mit hölzernen

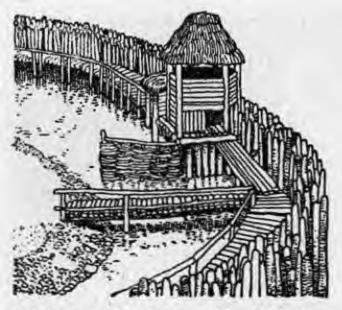




Einzelheiten (Palisade und Tor) der Wasser= burg Buchau

Fallgattern geschlossen. Drei gut erhaltene Einbaumboote und einige mit Bohlen belegte Landeplätze deuten auf den erforderlichen regen Verkehr der Bewohner mit dem festen Seeufer, wo die Acer, Viehweiden und Jagdgründe lagen.

Das Ganze ist also - schon wegen der Insellage - eine richtige Festung. Sie gehörte vielleicht einer Sippe, bot aber auf ihrem freien Raum wohl außerdem den Be-wohnern der Usersiedlungen Zussucht. Denn es gab damals auch schon Kriegsnöte: um 800 v. Chr. ist die Wasserburg Buchau von Feinden erstürmt und in Asche geslegt worden. Nicht lange danach ist der Seespiegel stark gestiegen, und als er wiederum siel, ließ er ein menschensleeres Moor zurück, um das noch in unsern Tagen die Sage von einer "versunkenen Stadt" geisterte; die Vorgeschichtsforschung hat den wahren Kern dieser Sage in überraschendem Umfang enthüllt.

Als Sippenburg ist auch eine andere sehr bemerkens= werte Siedlung der späteren Bronzezeit in der Nieder= lausitz bei Guben aufzufassen. In einer Flußniederung erhebt sich dort ein niedriger Sandhügel, der "Baals= hebbel" genannt; er trägt eine aus nur sechs ziemlich großen Häusern und einigen Ställen bestehende kleine Unsiedlung, die aber mit einem vier Meter dicken Wall aus dicht gereihten Pfosten mit Erdfüllung schwer besestigt ist. Sechs Hausgrundrisse sind einwandfrei sestgestellt, nur das Gebäude in der Mitte ist unklar geblieben. Auf der Innenseite des Walls lief ein mit Kopfsteinen gepstasterter Weg rundum, und an der Südwestseite muß ein Tor gelegen haben. Die Häuser sind nicht nach einer bestimmten Himmelsrichtung, sondern nach dem Wall= ring ausgerichtet, und zwar so, daß ihre Eingänge nach außen und nicht nach dem Platz in der Mitte sehen.

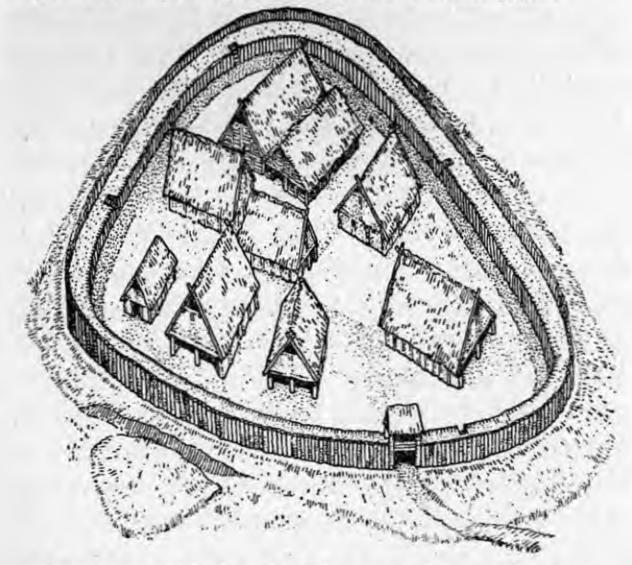

Bronzezeitliche Siedlung auf dem Baals= hebbel bei Guben Wiederherstellung

In der späteren Bronzezeit fehlte es auch sonst nicht an geschlossenen und meift auch irgendwie befestigten Sied= lungen im deutschen Raum, auch in den folgenden Jahrhunderten nicht, in denen gur Bronge der Werkstoff Eisen trat und deren lette Stufe, die "la Tene=Zeit", icon im Bereich sudlandischer Geschichtsschreibung und Dolfer= kunde liegt. Noch lange nachdem sich die Römer an Rhein und Donau dauernd festgesett hatten, entstanden weiter östlich und nördlich immer noch neue germanische Dör= fer, bis schließlich die große "Dölkerwanderung" wirklich große geschlossene Massen süd= und südwestwärts in Be= wegung fette und dadurch fur einige Zeit die Geghaft= machung - wenigstens im Bereich der gauptzugftragen unmöglich machte. Die Römer kannten fehr wohl deutsche Dörfer; Cafar fpricht im "Gallischen Krieg" fogar von "oppida", das heißt Landstädten der Germanen, und Tacitus, der Geschichtsschreiber der ersten Raiserzeit und Derfasser der erften Landes= und Volkskunde Deutsch= lands, erzählt uns, daß die Germanen in Dörfern wohn= ten, freilich nicht Dörfern nach italischer Urt, sondern so angelegt, daß fedes Saus von einem freien Raum umgeben war. Germanische Siedlung in Einzelhöfen gab es zur Romerzeit wahrscheinlich nur in einigen dem Rhein nahen Landstrichen.

Etwas nördlich von Nauen bei Berlin ist vor kurzem ein germanisches Dorf aus dem 3. nachchristlichen Jahrhun= dert aufgedeckt worden. Es bestand aus einer großen Schar außergewöhnlich langgestreckter Häuser, die hier wieder fast einheitlich von West nach Ost ausgerichtet waren und einen im Plan gut erkennbaren freien Platz umschlossen (der Südteil des Dorfes ist noch nicht frei=


Dorfplan vom Bärhorst bei Nauen (3. Jahrh. n. Chr.)



gelegt). Das Dorf hatte eine Umzäunung mit Toren und besaß vier mit Eichenbohlen ausgekleidete Brun= nen. Don einer Dorfstraße ist aber diesmal keine Rede; Häuser und Nebenbauten (zum Teil Gruben) stehen engegedrängt durcheinander. Es war auch sonst ein etwas armseliges Dorf, der umgebende Ackerboden schlecht und die Bauweise der Häuser sehr bescheiden; nach etwa hun= dertsährigem Bestand ist die Siedlung aufgegeben und kampflos geräumt worden.


Römische Zeit. Bevor wir auf die Entwicklung des deutsschen Dorfs im Mittelalter eingehen, sehen wir uns nach den von den Römern auf deutschem Boden geschaffenen Siedlungen um, einmal der geschichtlichen Reihenfolge zuliebe und dann, weil später die Frage zu stellen sein wird, wieweit die römische Sinterlassenschaft in den Folgezeiten wirksam gewesen ist.

Die ersten römischen Siedlungsgebilde waren die Stand= lager (castra), auf Dauer berechnete rein militärische Anlagen, die nach festen Normen überall gleich einge= richtet waren. Ansangs nur durch Gräben und Erdwälle gesichert, erhielten sie seit Ende des 1. nachchristlichen Jahrhunderts (teilweise auch erft viel später) steinerne Mauern mit Zinnen und turmbewehrte Core. Wie nun jede Truppe der alten Zeit einen großen Troß nichtmili= tärischer Leute nach sich zog, so gehörte zu sedem Lager alsbald auch eine bürgerliche Niederlassung (vicus). Meift hatte diese die Form einer vom Lager ausgehenden, zu= weilen angerartig verbreiterten Strafe, an der auf schmalen und tiefen Grundstücken - etwa 6-10 Meter breit, aber bis 40 Meter tief - die Sachwerkgiebelhäuser (canabae) von Handlern, Handwerkern, Wirten und an= dern mehr oder minder ehrbaren Insassen aufgereiht la= gen. Spater tamen dazu noch Behausungen für die Frauen verheirateter Goldaten und Unteroffiziere, end= lich Badeanstalten (Thermen), größere Wohnhäuser von höheren Offizieren und Beamten, hin und wieder sogar Umphitheater. Allmählich entwickelten sich diese "Dici" gewiß zu dorf= oder gar stadtahnlichem Umfang; sie sind aber felten oder nie gum Grundftod fpaterer deutscher Städte geworden, sondern in der Regel zusammen mit dem Lager untergegangen. Ebenso selten fam es vor, daß ein Lager als solches aufgegeben und auf der bereits umwallten oder ummauerten fläche eine stadtartige Sied= lung geschaffen wurde, dieses Mal also auf dem Boden des Lagers selbst, nicht nur neben ihm. Aber die Romer grundeten auch planmaßig wirkliche Stadte, nicht nur im Unschluß an Militärlager, sondern im freien Land an verkehrswichtigen Punkten, wahrscheinlich auch oft auf Siedlungspläten der Ureinwohner. Der romifche Rolonist dagegen scheint grundsätzlich nur in Einzelgehöften, aber nicht in Dörfern angesiedelt worden zu fein.

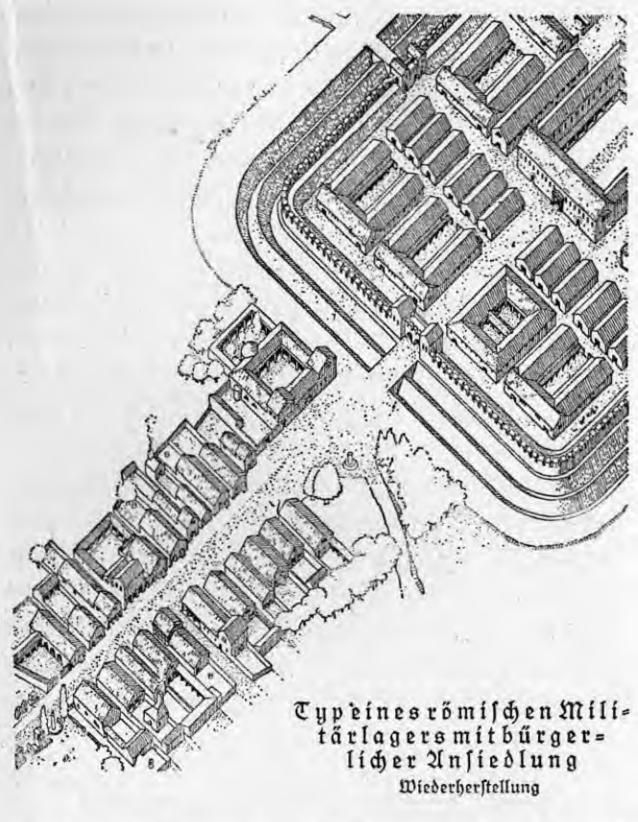


Die Neugründungen von Städten (se nach Größe und Bedeutung mansio, oppidum, civitas genannt) erfolgten natürlich ganz nach römischer Art. Die römische Stadt war, wenn sie sich ohne Rücksicht auf schwieriges Geslände entwickeln konnte, ein sehr klares und nüchternes Gebilde. Ahnlich wie das Militärlager hatte sie meist quadratischen oder rechteckigen Umriß und war durch ein Hauptstraßenkreuz und schmale Nebenstraßen in rechts

winklige Baublode aufgeteilt. Unfer Wiederherftellungs= versuch zeigt eine kleine befestigte Stadt am Rhein, etwa von der Große und form des im heutigen Boppard ftettenden "oppidum". Die rheinische Beerstraße läuft als Hauptstraße hindurch und wird gefreuzt von einer zwei= ten größeren Straße, die von der Rheinpforte gur Land= pforte führt. Um Schnittpunkt liegt ein "forum" (1), d. h. ein Marktplat mit Sallen und einer als Derwal= tungefit und Berichtshalle dienenden "Bafilita". Begen= über liegt der offizielle Tempel (2); bei 3 nehmen wir eine kleine Thermenanlage, bei 4 die Raferne der Besatung an. Un der Hauptstraße ift die Bebauung giem= lich dicht - wie bei den Lagerdörfern -; nach römischer Gewohnheit wird diese "Raufstraße" von Laubengan= gen begleitet. Irgendwo in den lockerer bebauten Wohn= vierteln lag sicher ein Mithrasheiligtum und vielleicht auch eine mehr oder weniger heimlich besuchte driftliche Rultstätte. Das Bange umschließt eine etwa acht Meter hohe ginnengefronte Mauer mit gablreichen Rundturmen und vier als einfache turmlose Durchlässe gestalte=

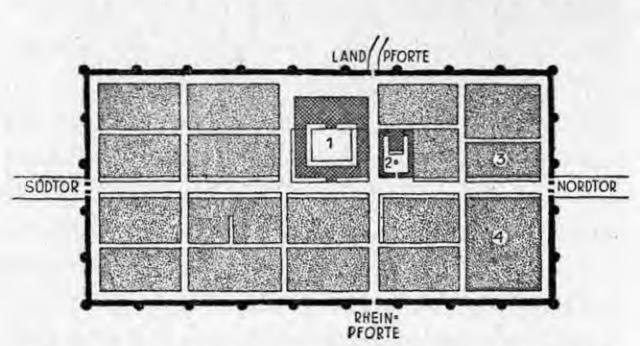


Planfchema einer romifchen Provingialstadt

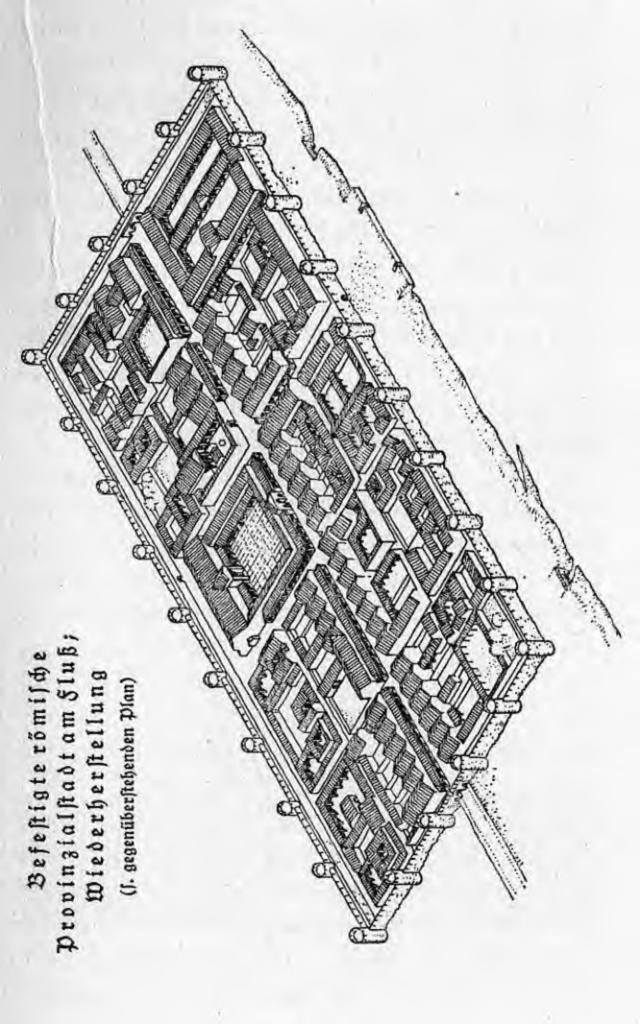

ten Toren. Am Rheinufer sieht man die Mündungen zweier Abzugskanäle.

Wirklich große Römerstädte waren auf deutschem Boden nur Köln und Trier, dann auch Mainz und Regensburg. Sie waren mit allem Zubehör römischer Stadtkultur versehen: mit Prunktoren, plattengepflasterten Straßen, mit Bädern, Palästen und Amphitheatern. Wasserleistungen, entweder oberirdische in Form der bekannten Aquädukte (Reste bei Mainz und bei Mek) oder untersirdische (wie der größte Teil der aus der Eisel nach Köln führenden Leitung), versorgten sie mit Trinkwasser, wäherend ein Netz gewölbter Kanäle die Abwässer in die Flüsse führte. Don den Toren aus zogen die Straßen ins Land hinaus, oft meilenweit begleitet von Gräbern und Gedenksteinen.

Diese gepflegte und hochzivilisierte Welt nahmen seit etwa 400 die Germanen mit ihrer völlig andersartigen, städtischem Leben ganz abgeneigten Wohn= und Sied= lungsweise in Besitz. Wir werden bald sehen, wieviel oder wie wenig Nutzen sie daraus gezogen haben.

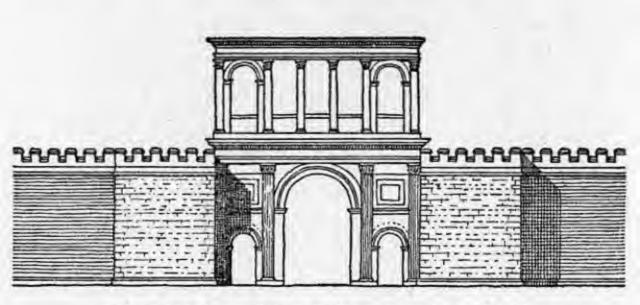

Römisches Stadttor Später Zeit (Porta Paphia in Köln, wiederhergestellt)



Streusiedlung mit Kirchenweiler im Gebirge (Vorarlberg)


### Das deutsche Dorf

Streufiedlung. Die Dorftellung, daß der Einzelhof die eigentlich germanische Siedlungsform fei, daß fich aus Einzelhöfen erft lodere Gruppen und aus diefen endlich geschlossene Dörfer "entwidelt" hatten, wird schon durch das Dorhandensein geschloffener Dorfer der Stein= und Bronzezeit widerlegt. Beschichtlich gesehen fteht die Streusiedlung nicht am Unfang, sondern fehr oft am Ende: wenn der beffere Boden voll befett mar, mußte man eben weiter hinauf ins Gebirge, hinaus auf die Inseln, ins Bruchland, in enge Taler vorruden, wo erft gerodet werden mußte und magerer Boden nur wenige Unfiedler nahren konnte. In solchen Lagen also finden wir weitverstreute Sofe mit großem Weidelandbefit; nur um die Rirche bildet sich oft nachträglich ein kleiner "Weiler" mit eng aneinander gerückten Saufern. Anderseits find aber in Landstrichen mit besonders Schweren Boden, denen die Pfluge der erften "Landnehmer" nicht gewachsen waren, die leichter zu bearbeitenden Stellen wirklich zuerst in= selartig besett worden. Endlich wird auch stammliche

Sonderart und Abneigung gegen dichtes Beieinander= wohnen die Streusiedlung hier und dort, besonders aber in Niedersachsen, schon frühzeitig zur Gewohnheit ge= macht haben.

Gewannflur und Dorf. Die Forschung hat als sehr alte deutsche Wirtschaftsform die "Gewannflur" erkannt. Das bei der Landnahme durch Rodung gewonnene oder seinen Dorbesitzern abgenommene Acerland wurde ftreng gleich= mäßig so aufgeteilt, daß jeder Dorfgenoffe - und das war anfangs wohl gleichbedeutend mit Sippengenoffe - gleiche Unteile an gutem und Schlechterem Boden bekam. Die damals schon übliche "Dreifelderwirtschaft" bestellte das Land im Wechsel mit Winter= und Sommerfrucht und ließ es dann ein Jahr lang als Brache ruhen. Hatte nun ein Dorf acht Höfe - diese Zahl scheint im frühen Mittel= alter eine Rolle gespielt zu haben - und Boden von zweierlei Gute, so gehörten zu jedem Sof fechs auf die gange Dorfflur verteilte Uderftreifen. Wiefen, Weide und Wald waren in diese Teilung nicht einbezogen; sie blieben als "Allmende" gemeinsamer Besitz, über dessen Nutung sowie über die Fruchtfolge und andere gemein= same Angelegenheiten in der Jahresversammlung der Dorfschaft Beschluß gefaßt murde.

Der sorgsam gleichen und gerechten Verteilung, aber auch der Besitzersplitterung entsprach sicherlich am besten eine Dorflage inmitten der Flur. Unser Bild - noch ein= mal eine Wiederherstellung, da wirkliche Dörfer dieser Frühstufe natürlich nicht mehr vorhanden sind - zeigt ein solches Gewannflurdorf mit acht Köfen um einen rundlichen Mittelplatz, auf dem ein angestauter Weiher und der Sammelplatz "unter den Linden" zu sehen sind.

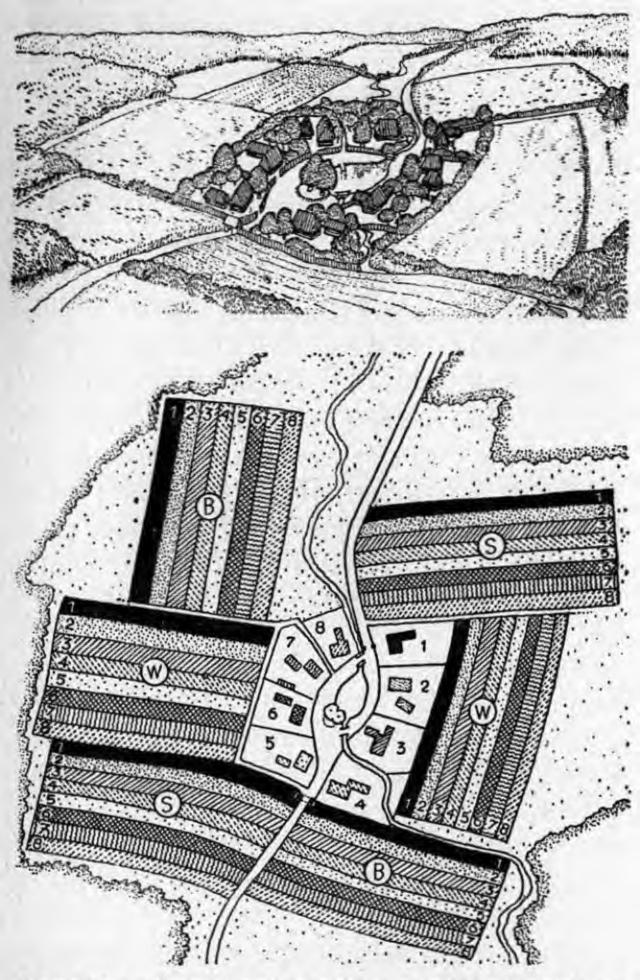

Deutsches Runddorf mit Gewannflur im frühen Mittelalter

Die zu jedem der acht Sofe gehörigen flurstreifen find durch gleiche Ziffern und Schraffuren gekennzeichnet.


S=Commerfrucht

W=Winterfrucht

B=Brache

Der Plan darunter zeigt die Verteilung der Ackerstrei= fen; die schmalen Feldwege sind schon Zeichen einer Wei= terentwicklung der ursprünglich weglosen Flur.

Dorferweiterung. Die kleinen Dorfanlagen der Frühzeit werden in der Weise erweitert worden sein, daß das Ackerland durch weitere Rodung und Urbarmachung von Wald und Weide vermehrt und um die ersten acht Höfe nach und nach ein Ring neuer Stellen gelegt wurde. Wir machen uns diesen Vorgang anhand unseres Dorfplans von Seite 27 klar: der kleine Anger ist erhalten geblieben, auch die acht alten Höfe sind noch da bis auf einen (Hof 7), den die Kirche in Besitz genommen hat. Das ganze Dorf ist auf drei Seiten erweitert und zählt setzt 24 Höfe und ein Mühlenanwesen. Die Gewanne sind natürlich ebenfalls vermehrt und weit hinausgeschoben, ebenso die Allmende; zur Erschließung der neuen Höfe und Acker sind mehrere

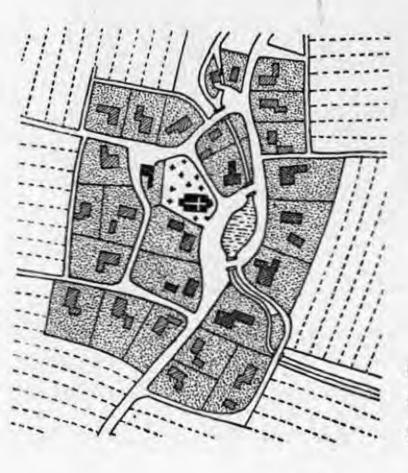


Erweiterung des Dorfs von Seite 27 zum Haufendorf



Typisches Saufendorf (Württemberg)


neue Wege angelegt worden. Die Abersichtlichkeit der alten Unlage ist aber schon fast ganz verloren gegangen. So etwa werden viele der für Mittel= und Westdeutsch= land bezeichnenden "Haufendörfer" mit ihrem regel= losen Gewirr von Straßen, Gassen und Hofstellen ent= standen sein. Zuweilen sind auch mehrere benachbarte ältere Kleindörfer zu einem größeren Haufendorf zu= sammengewachsen, natürlich durchweg nicht zum Vorteil der Ordnung und Abersichtlichkeit. Obwohl vielfach als Inbegriff des deutschen Dorfs angesehen und wegen sei= ner malerischen Erscheinung am meisten geliebt, ist das

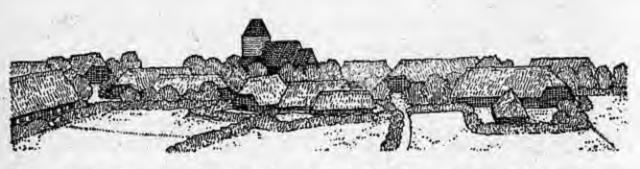

Haufendorf mit nieder säch sischen Großhäusern (Schleswig= Holstein)

Haufendorf doch nur eine der vielen Formen, in denen uns bäuerliche Siedlung im deutschen Raum und im Ablauf der geschichtlichen Entwicklung begegnet.


Die betonte Gleichheit der alten Dörfer ließ keinen der Höfe besonders hervortreten. Das änderte sich mit dem Abstieg des freien Bauern in die Abhängigkeit von irgendwelchen geistlichen oder weltlichen Herren. Jetzt setzte sich der Herr entweder selbst oder in der Person eines "Fronvogts" ins Dorf; der Fronhof, ein festes Steinhaus im Gegensatz zu den Holz= oder Fachwerk-häusern der Bauern, lag meist am Dorfrand, zuweisen aber auch auf dem alten Anger in Dorfmitte, wie es unser Bild in Anlehnung an den Dorfplan von Lichtenstanne bei Lehesten (Ostthüringen) zeigt. Anderseits entstanden auch oft im Anschluß an Burgen und Klöster kleine Haufendörfer von Zinsbauern und andern der Heine Haufendörfer von Zinsbauern und andern der Herrschaft pflichtigen Leuten.

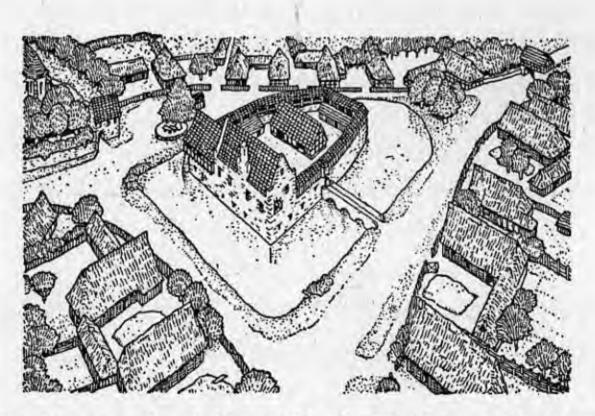

Rundangerdorf (Rundling) mit Herrenhof im Mittelalter




Echter Rundling (Werbellin, Prov. Sachsen), Dorfplan und Vogelschau

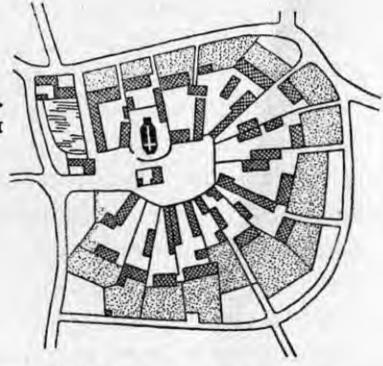

Rundling. Der Dorfform nach ist Lichtentanne ein "Rundling". Diese ziemlich selten gewordene Dorfart wurde
lang für slawischen Ursprungs gehalten; die Frage ist auch
heute noch nicht restlos geklärt. Man kann aber sagen,
daß sich der Rundling sehr wohl aus kleinen Rundangerdörfern (wie Seite 27) entwickelt haben könnte. Der
echte Rundling, wie ihn unser Bild oben zeigt, ist ungefähr kreisrund, hat keilförmige, von der Mitte ausstrahlende Hofstellen und keine Durchgangsstraße. Er ist
aber nicht erweiterungsfähig, und das wird der Grund
für seine seltene Erhaltung gewesen sein; vgl. die Karte,
Seite 39.

Zeilen= und Strafendorf. Wesentlich verschieden von den meist rundlich geschlossenen Saufen= und Platdor= fern sind solche, bei denen eine glatt durchlaufende Strafe das bestimmende Element der Unlage bildet. Das Sauptgebiet diefer Dorfer ift der feit Ende des 10. Jahrhunderts den Glawen allmählich wieder abgewonnene deutsche Often. Typisch einreihige Zeilen= dörfer sind ferner die "Deichhufendörfer" und viele Moor= und Marschdörfer Nordwestdeutschlands (vgl. Bild, Geite 36). Zweiseitig bebaute Strafen haben die auf sehr frühe Ursprunge zuruckgehenden "Waldhu= fendőrfer", die vor allem in den Randgebirgen um Böh= men auf gerodeten Waldlichtungen liegen und durchweg nur aus einer einzigen Straße bestehen. Die Sofe liegen in ziemlich loderen Abstanden auf beiden Geiten der Strafe und hinter jedem Sof - im Begensatz gur Ge= wannflur - deffen Garten, Ader=, Wiesen= und Wald= anteile als geschlossener Block. Daneben kann immer noch eine Allmende bestehen. Größere Fluranteile erhielt ge=

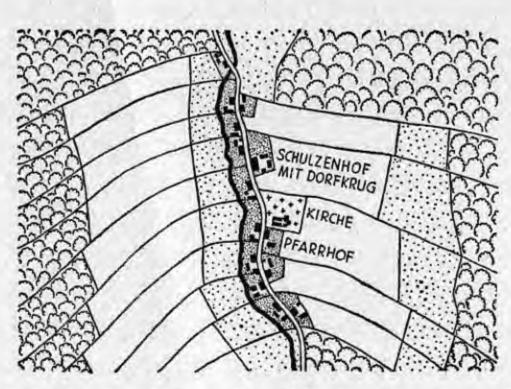

Typisches deutsches Waldhufendorf, um 1200




Strafendorf (Braunsdorf, Oberlaufit)

wöhnlich die Kirche und weiterhin eine mit dem Schul= zenamt (Erbgericht) und meist auch dem Schankrecht (Dorfkrug) erblich ausgestattete Hofstelle.

Auch das eigentliche Straßendorf hat im allgemeinen nur die eine Straße. Sie ist meistens schnurgerade, kann aber, wie bei unserm Beispiel Braunsdorf, auch auf tischebenem Gelände eine leichte Schwingung vollführen, zum Vorteil des Straßenbilds. Die Kirche von Braunsdorf liegt ungefähr in Ortsmitte. Die Häuser stehen ohne pedantische Ordnung, teils längs, teils quer zur Straßenrichtung; mehr nach außen erkennt man die großen Scheunen. Das Ackerland ist ohne Unterschied der Dorfform auch bei Straßendörfern vielfach eine Gewannslur.


Das Ortsbild von Braunsdorf ist beinahe ganz unberührt erhalten. Un sich sind Straßendörfer natürlich ohne besondere Schwierigkeiten zu erweitern; nur das ver-

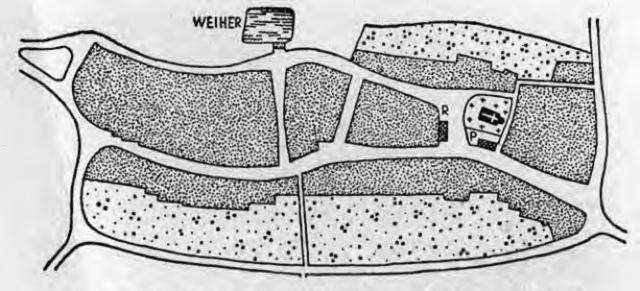


Doppelreihendorf (Salg, Oberfranten)

fügbare Ackerland sett der Ortsgröße Schranken. Im=
merhin haben sich manche Straßendörfer zu stattlicher
Länge entwickelt, z. B. in engen Tälern. In andern fäl=
len geschah eine Erweiterung durch Anlage einer zwei=
ten Straße, sodaß ein Doppelzeilendorf entstand; unser
Plan von Salz zeigt diesen Vorgang an einem in der
Entwicklung steckengebliebenen Beispiel.

Angerdorf. Diese hauptsächlich auf Havelgau und Odersbruch beschränkte Dorfart ist eine glückliche Kreuzung zwisschen Straßendorf und Platdorf. Die Straße ist zu einer geräumigen Grünsläche erweitert, die mit Bäumen bestanden ist und zuweilen die Kirche aufnimmt, im übrigen aber – ursprünglich wenigstens – nach Art einer Allsmende nutbringend verwertet wird, etwa als Kleinviehsweide. Die Häuser auf unserm Bild eines großen Angersdorfs haben die für den deutschen Osten bezeichnenden Vorlauben am Hausgiebel. Die Neusiedlungen der Hoshenzollern sind entweder als weiträumige Zeilens oder Straßendörfer, zum Teil aber auch als Angerdörfer ansgelegt.

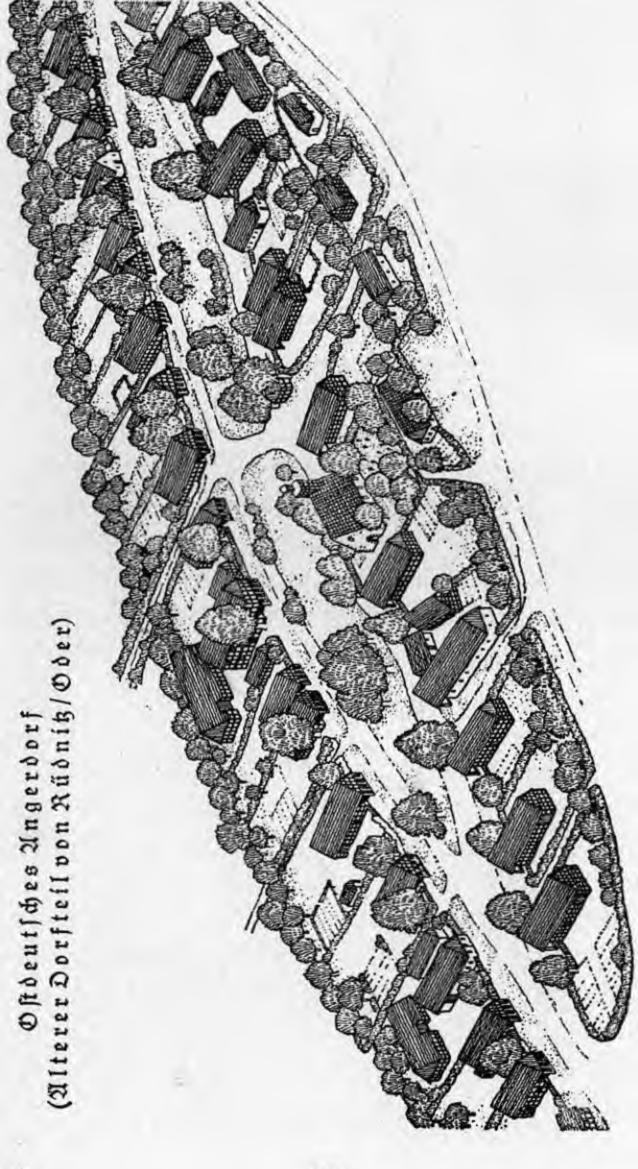

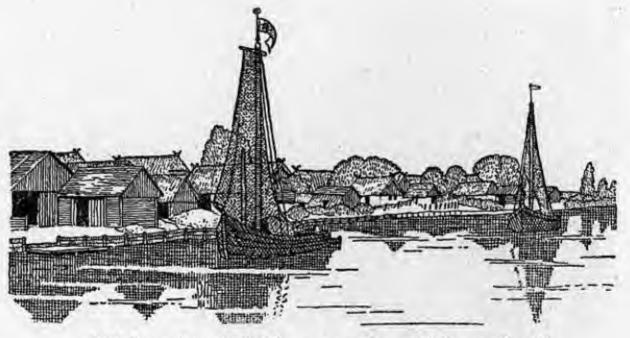


Sifderdorf Gilge am Rurifden Saff

Sonderformen. Außer dem Angerdorf finden sich auch sonst noch mancherlei besondere Dorfformen, meist als Ersgebnis von Anpassung an irgendwelche örtlichen Eigenstümlichkeiten. Im Anschluß an Gewässer aller Art - Flüsse, Moorkanäle, Seen und Meeresküsten - entwickelten sich ebenso wie in engen Gebirgstälern oft kilometerlange Zeislendörfer mit einer einzigen und nur einseitig bebauten




Dorf Jort (Altes Land) am Elbdeich

Straße, deren Lauf natürlich der Uferlinie oder Talfurche getreulich folgt. Im Fischerdorf ersetzt der Fluß geradezu den sonst üblichen Feldweg; ihm sind die Wirtschaftsge=bäude zugekehrt, während die Wohnhäuser - auf unserm Bild an der Giebelzier zu erkennen - an der Landstraße liegen. Im engen thüringischen Waldtal hat außer dem Fluß gerade noch die Straße mit ihren dicht geschlosse=nen Hausreihen Platz; die Kirche und eine beginnende

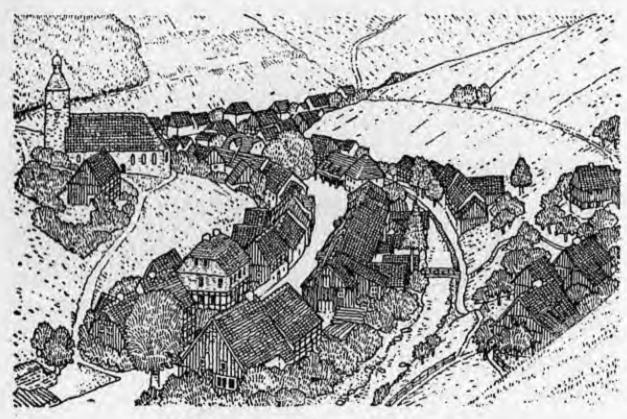


Thüringisches Taldorf

Dorferweiterung steigen schon an den Hängen empor. Außer der natürlichen Lage spielt auch die Wirtschafts= form eine Rolle: Großbetrieb führt in Gebirgslage zu Streusiedlung und Einzelhöfen; Kleinbetrieb, oft in Verbindung mit Hausgewerbe, und vor allem Weinbau ergibt jene in Talgründen ineinandergeschachtelten Dörfer, wie sie z. B. von der Mosel wohlbekannt sind. Endlich wirkt sich auch die bei den einzelnen Volksstämmen sehr verschiedene Neigung zum engen Beieinanderwohnen

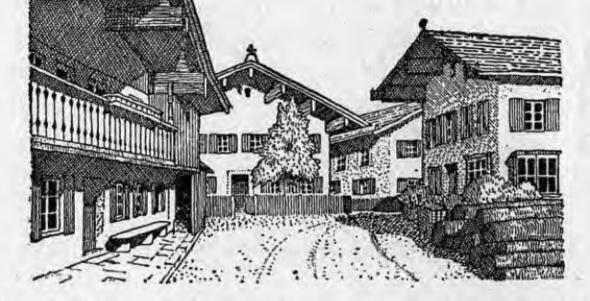


St. Johann in Cirol, stadtartiges Saufendorf

im Dorfbild aus: besonders in Südwestdeutschland, dann auch in Bayern und in der Ostmark sindet man – auch ohne den Zwang beengter Tallage – viele Dörfer von stadtartig dichter Bebauung. Ihre Straßen unterscheiden sich kaum von denen kleiner Landstädte, und wie bei diessen liegen Ställe und Scheunen oft an besonderen rückswärtigen Nebenstraßen.

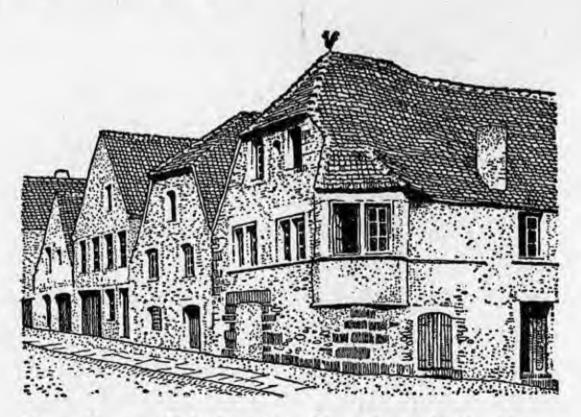


Hornberg, Pfalz, Dorfstraße mit Reihen= häusern

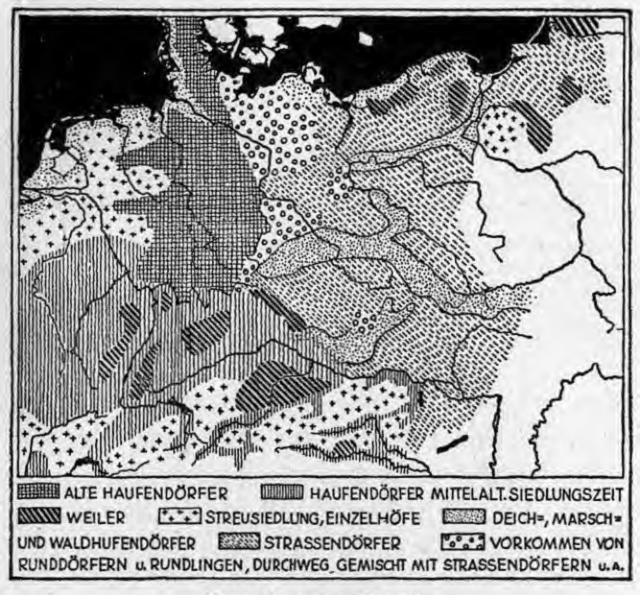

Dorfformentarte

Die Karte der Dorfformen ist nicht nur Feststellung des jetzigen Bestandes, sondern auch ein Spiegel der Siedlungsgeschichte im deutschen Raum. Den Kern bilden die Haufendörfer, die von Norden her eindringen und nach Südwesten ausstrahlen. Nach Osten dagegen stoßen die Straßendörfer des Mittelalters und der neueren Zeit vor. Für höhere Gebirgslagen und in Niedersachsen sind Weiler, Streusiedlung und Einzelhöse bezeichnend; auf der Grenze zwischen dem ehemals slawischen und dem deutschen Raum liegen die Runddörfer, die weiter östelich wieder sehlen. Im übrigen hält die Karte nur die gröbsten Umrisse nach dem heute noch unvollkommenen Stand der Siedlungsforschung fest.

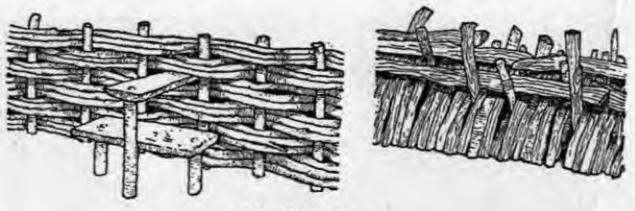


Flechtzäune links waagerecht geflochten mit Aberstieg, rechts niederfächsischer "Cekenboltentun"

Dörfliche Gemeinschaftsbauten. Umwehrungen der Hof=
stellen und des Dorfganzen sind schon aus frühgeschicht=
licher Zeit bekannt. Als gesetzliche Dorschrift treten
sie in den seit dem 6. Jahrhundert aufgezeichneten
Dolks= und besonders in den mittelalterlichen Orts=
rechten, den "Weistümern", auf. Es handelt sich um
flecht=, später auch um Plankenzäune und deren Un=
terbrechungen durch Tore und "Stiegel". Unser Bild
zeigt die beiden Hauptarten alter, ohne Nägel zusam=
mengefügter Zäune; eine weitere wichtige Umwehrungs=
art ist der niederdeutsche "Knick", ein Erdwall mit Dorn=
und Haselsträuchern. In Notzeiten wurden die Zäune



Dorftor in Seuftreu (Rhonvorland)

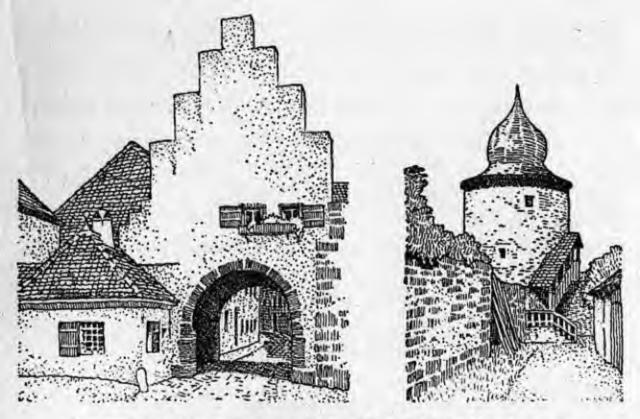

Tor und Turm der Dorfbefestigung von Sommerhausen am Main


wohl mit Dornverhauen verstärkt, aber eine wirkliche Befestigung waren sie nicht. Erst im späteren Mittelalter sind auch Dörfer zuweilen mit Mauern, Türmen und Toren befestigt, dann aber meist gleichzeitig zu Städten erhoben worden. Ummauerte wirkliche Dörfer sind ses denfalls selten; sehr häufig dagegen - und in manchen



Dorfturm und Rathaus in Meerholz bei Geln= hausen Gegenden geradezu die Regel – sind mit allem Zubehör damaliger Kriegskunst ausgestattete Dorfburgen. Abgessehen von dem ausnahmsweise frei in Dorfmitte stehensden "Bergfrit" von Meerholz (Kr. Hanau) mit seinem burgmäßig hochliegenden Zugang ist im allgemeinen die Kirche der gegebene Platz der Dorfburg. Die Kirche ist zunächst selbst wehrhaft gestaltet und dann von weiteren




Wehranlagen, mindestens einer festen Friedhofsmauer mit Tor, umgeben. Die bekannten gewaltigen Kirchen=burgen Siebenbürgens haben bescheidenere Gegenstücke in Franken, Thüringen, in der Oberlausitz, in Schwaben und Lothringen. Die Dorfburg von Oberstreu an der fränkischen Saale hat rings um die Kirche eine hohe geschlossene Ringmauer, an die innen ein Kranz zweigesschossiger "Gaden" angebaut ist; dies sind Unterkünste, die den Dorfgenossen samilienweise für den Ernstfall als Zuslucht zugeteilt waren. Die Anlage entstand mit der

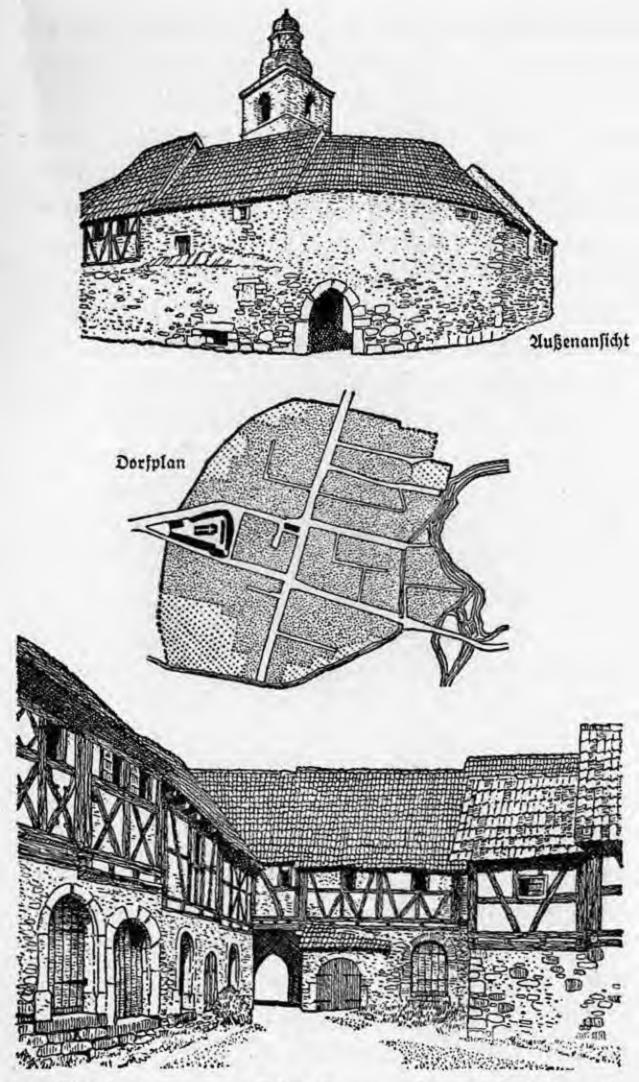

Kirchenfestung von Oberstreu an der frant. Saale

Kirche bald nach 1200, und zwar - wie wohl überall mit Ausnahme von Siebenbürgen - auf Veranlassung und mit Unterstützung des Grundherrn, nicht also aus freiem Beschluß einer freien Bauernschaft, die außerdem auch zur Anlage einer "Burg" niemals berechtigt gewesen wäre. Zu beachten ist noch die Stellung der Festung am Dorfrand (nicht in Dorfmitte) und der stadtartige Dorfplan selbst. Die Bewährung der Dorfburg von Oberstreu zeigt sich darin, daß die zweite, innere Gadenreihe erst im 16. Jahrhundert neu eingebaut worden ist.

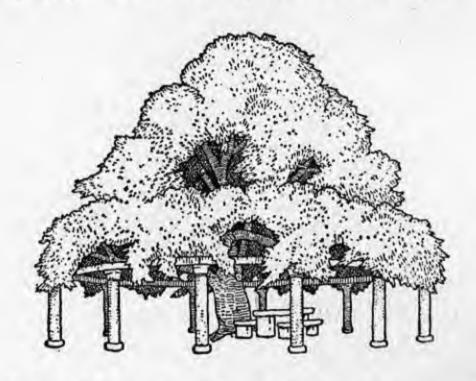

Der ursprüngliche Ort aller dörflichen Zusammenkünfte und Amtshandlungen - mochten diese von der Gemeinde oder einem Grund= oder Gerichtsherrn ausgehen -, dann aber auch aller dörflichen Lustbarkeit war der Platz unter der Linde. Der Baum war, wenn auch nicht "heilig", so doch unantastbar; er wurde sorgsam gepflegt und in hohem Alter durch hölzerne oder steinerne Unter=bauten gestützt. Tisch und Bänke darunter waren aus schweren Steinplatten wie für die Ewigkeit errichtet. Schon Ludwig der Fromme befahl sedoch, der Witte=



Tanglaube am Kirchenplat in Gafchurn (Montafoner Tal)

rung halber gedeckte Gerichtsstätten anzulegen; diese sind dann noch lange offene Lauben mit festem Dach gewesen. Bis in die Gegenwart haben sich noch manche alte Rats= und Gerichtsstätten - wenn auch in versüng= ter Gestalt - erhalten. Ihnen folgten später wirkliche "Rathäuser", meist bescheidene, aber fast immer zweisgeschossige Bauwerke, die gern mit einem kühnen Dach= reiter - und manchmal mit einem allzukühnen - aus= gezeichnet wurden, während im Erdgeschoss meist die Feuerspritze untergebracht war. Baulustige Großgrund=



Frauenbreitungen a. d. Werra



Sedbach bei Frantfurt a. M.

Zwei mitteldeutsche Dorfrathauser

herren - besonders die Kirchenfürsten des 16. bis 18. Jahrhunderts - statteten ihre Dörfer zuweilen mit Rat= und Amtshäusern von städtischer Haltung aus. In Tor= bauten - wie S. 40/41 - fanden der Dorfhirt und etwaige andere Gemeindediener oder auch die Dorfarmen be= scheidene Behausungen.

Don sonstigen gemeindlichen Bauten kommen se nach örtlichen Derhältnissen und volkstümlichen Gewohnheisten noch öffentliche Brunnen und Backöfen vor. In der Regel hatte sedoch seder Hof eigene Einrichtungen dieser Art. Die Mühle – als Wassers oder Windmühle – lag natürlich fast immer außerhalb der Dorfschaft und war meistens grundherrlicher Besitz, wie auch der Bau von Kirchen und größeren Brücken Sache der geistlichen oder weltlichen Herrschaft war. Kirche und Brücke beherrschen oft das Orts= und Straßenbild, aber auf die Dorfanlage als solche üben sie keinen gestaltenden Einfluß aus.



Gemeindebadofen im Oberinntal


## Die deutsche Stadt im Mittelalter

Stadtentstehung. Städte sind das sichtbare Ergebnis sehr verschiedenartiger und bunt ineinander verslochtener Triebkräfte politischer, geographischer, wirtschaftelicher, sozialer und künstlerischer Urt. Um Klarheit über dieses Kräftespiel zu gewinnen, wird man zunächst drei Grundfragen stellen: warum wurden Städte gegrüntet und wo und wie geschah es? Die Beantwortung dieser drei Fragen erschließt dann auch das Verständnis für die sichtbare Erscheinung der Stadt, für den Stadtplan als Brundriß und für das räumliche Bild des Stadtganzen und seiner Teile.

Den wirksamsten Unftoß zu städtischer Entwicklung ga= ben von feber Gewerbe und Sandel, mit einem Wort: der Markt. Handelsverkehr und Markt allein Schaffen aber noch keine Städte. Seit Jahrhunderten schon zogen im germanischen Norden fahrende Kaufleute umber, die allerhand fremdländische Guter - Wein, Waffen, Wert= zeug, Berat und Schmud aus Blas und Edelmetall gegen einheimische Erzeugnisse wie Pelze, Wolle, Bo= nig und Bernftein und fpater auch gegen Bargeld ein= tauschten, und in der Mahe der Grengkaftelle am romisch= germanischen Limes hatten sich regelmäßige Jahrmärkte aufgetan, von denen einer - auf dem "Sainfeld" in der Wetterau sudöstlich von Gießen - erft 1624 eingestellt wurde, ohne sich zur Dauersiedlung entwickelt zu haben. Bur Stadtbildung gehört mesentlich die ausdrudliche Absicht eines Grunders oder aber ein entwicklungs= fähiger Reim, ein Siedlungstern. Der deutsche Raum

bot, gunadit im Weften und Guden, folde Rerne in Bestalt alterer Dorfsiedlungen in verkehregunstiger Lage, der noch vorhandenen - wenn auch vom Dolfer= fturm des 5. Jahrhunderts ftart mitgenommenen -Romerorte am Rhein und an der Donau, der Konigs= höfe der Karolinger und Sachsenkaiser und der Land= guter ihrer Großen (villae, woraus das deutsche "Wei= ler" entstand). Auch da, wo zunächst rein politische, firchliche und militärische Absichten vorwalteten, so be= sonders beim Neuaufbau des deutschen Oftens von der frankischen bis gur Sobenstaufenzeit, folgten dem Kriegsmann, der nur Derbraucher, aber nicht Erzeuger war, außer dem Bauern auch der Handwerker und der Raufmann auf dem Suße, und ahnlich wurden die Benediftinerflöfter, als Dorpoften der von Gallien her nach Often und Norden vorrudenden ftreitbaren Rirche, oft zu Reimzellen fünftiger Städte.

Kirchenfeste, Reliquien und Märtyrergräber zogen zu gewissen Zeiten große Volksmengen in den Bereich der Kirchen und Alöster, und dabei ergab sich – namentlich angesichts der regen gewerblichen Tätigkeit in den frühen Alöstern – im Anschluß an die kirchliche Feier fast von selbst ein Marktbetrieb, aus dem auch fahrende Gewerbetreibende und Händler Nutzen ziehen konnten. Dielleicht war es zuerst nur ein "Jahrmarkt", aber von da bis zum Wochenmarkt und bis zur Seßhastmachung von Handel und Gewerbe war nur ein kleiner Schritt, und der nächste war schon die Umwallung oder Ummauerung dieser Ansiedlung. Ahnlich wird man sich die Entwicklung um die Königshöfe und namentlich die Entestehung der ersten ostdeutschen "Städte" im Anschluß

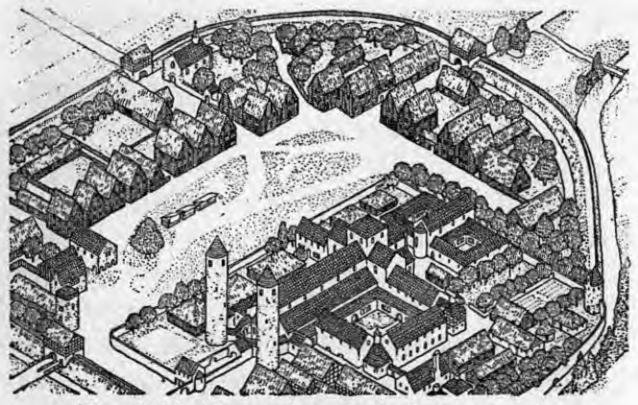

Marktsiedlung des 9. Jahrhunderts im Unschluß an ein Kloster

an die Grenzfestungen der Sachsenkaiser vorzustellen haben.

Unfer Bild einer flöfterlichen Marktfiedlung zeigt ein großes Kloster nach Urt des berühmten Plans von St. Gallen (um 820) und davor den Marktplat mit den Holzhäusern der Sandwerker und Raufleute ringsum. Es ist unwahrscheinlich, daß eine solche Erstanlage schon die Unregelmäßigkeiten aufgewiesen haben follte, wie sie uns aus vielen, auf frühe Ursprünge zurückgehenden Altstädten so wohlbekannt ift. Auf die Entstehungs= ursachen des "malerischen Gassengewirrs" werden wir noch zurudkommen; für die absichtliche Grundung auf ebenem Belande durfen wir jedenfalls ichon in der Frühzeit außer einer gunachft ziemlich lockeren Bebau= ung der ungefähr gleich großen Grundstücke eine gewisse Ordnung und Beradlinigkeit annehmen. Nur die Befestigung, die anfangs nur aus Graben und palisaden= bewehrtem Wall bestand, ist im deutschen Mittelalter

durchweg rundlich gestaltet worden im Gegensatz gur Rechteckform der Romerstadt.

Markthaltung und Befestigung, Rechtsprechung und Derwaltung waren an sich Befugnisse des Königs, der aber diese Rechte wie auch Land und Leute an geistliche oder weltliche Berren vergeben fonnte. Fur den Brundherrn bedeutete die Marktfiedlung und damit die Stadt= gründung ein aussichtsreiches Geschäft. Denn er trat die Brundftude meift in Erbpacht an die Bewerber ab und erzielte daraus wie aus Marktabgaben, bald auch aus Zöllen, Brüden=, Weg= und Torgeldern eine Rente. Go tam es, daß namentlich seit dem 12. Jahrhundert in immer machsender Zahl von unternehmenden Grund= herren Stadte gegrundet murden. Die Derfehrslage spielte dabei eine wichtige Rolle; vor allem waren es die Schiffbaren fluffe und deren Mundungsgebiete ins Meer, die fluß= und Gebirgsübergange, an denen man Suß zu fassen suchte. Um Rhein lagen im 14. Jahrhun= dert allein zwischen Bingen und Emmerich außer den beiden Reichsftädten Bingen und Roln nicht weniger als 39 weitere Städte, die acht verschiedenen Herren ge= hörten und den Stromlauf mit Zöllen und anderen ein= träglichen Berechtsamen Sperrten.

An Zuzug fehlte es den Stadtgründern nicht; während in der Frühzeit die Siedlungswilligen – Händler, Gewerbetreibende, aber auch erblose jüngere Bauernsöhne –
mehr zufällig zusammenkamen, wurde später für neuzugründende Städte regelrecht geworben. Als besonderer Anreiz winkte dem bis dahin Unfreien oder Leibeigenen die Möglichkeit, durch verhältnismäßig kurze Ansässigkeit in der Stadt die persönliche Freiheit wiederzugewin-


nen: "Stadtluft macht frei". Indessen hatten durchaus nicht alle Gründungen den beabsichtigten wirtschaftlichen Erfolg; viele von ihnen sind bis heute bescheidene Landsstädtchen geblieben, deren Bewohner neben Handwert und Handel auch Landwirtschaft treiben. "Ackerbürgersstädte" sind aber als solche niemals gegründet worden, sondern als Rückentwicklungen zu betrachten.

Die vollentwickelte deutsche Stadt, wie sie etwa seit der Mitte des 12. Jahrhunderts fertig dasteht, hat folgende Merkmale: Befestigung – Markthaltung – Selbstverwaltung durch einen gewählten "Rat" – eigene Gerichtsbarkeit. Alle diese Rechte mußten den ursprünglichen Grundherren abgerungen werden; die "freien Reichsstädte" hatten darüber hinaus alle Rechte wirklicher Landesherren, so das Münzrecht, eigenes Heer u. a. m. Aber auf die sichtbare Gestalt der Stadt haben diese wesentlich politischen Eigenschaften ebensowenig eingewirkt – es sei denn durch Umfang und Reichtum der einzelnen Bauwerke – wie die das ganze Mittelalter durchziehenden Machtkämpfe zwischen Handwerk und Handel und zwischen Patriziat und Bürgertum.


Römerstädte. Ihren materiellen Fortbestand verdanksten viele Römerorte der frühzeitigen Erhebung zum Bischofssitz; sie wurden dadurch zu Siedlungskernen für deutsche Städte. Mit der Erhaltung des Stadtganzen hat das aber nur wenig zu tun, denn wenn auch in Köln, Straßburg, Regensburg und manchen andern kleineren Orten der Verlauf römischer Straßen im heustigen Stadtplan stellenweise noch erkennbar ist, so kann doch nirgends von einem wirklichen Fortleben der rös

mischen Stadt die Rede sein. Man muß sich klarmachen, daß die Romerstädte bald nach ihrer Erstürmung ver= mutlich größtenteils unter dem oft meterhohen Schutt verbrannter und eingestürzter Sachwerkhäuser begra= ben lagen; nur die verhaltnismäßig wenigen Stein= häuser und die fast ungerstörbaren Stadtmauern und Tore ragten daraus hervor. Oftmals blieb aber nicht einmal diefer außere Umriß fteben, da die Romer= mauern nachweislich gern als Steinbruch benutt worden find. Kanale und Wasserleitungen verfielen und erzeugten hie und da neue Bachläufe und Sumpfe. In Bonn entstand die mittelalterliche Stadt weder auf dem Platz des Römerlagers noch auf dem der Lagersied= lung, des "Vicus Bonnensis", sondern über 1000 Me= ter vor dem ehemaligen Lagertor an der Landstraße, wo über dem Grab der Martyrer Cassius und floren= tius eine Kirche erbaut worden war. Hier blieb also lediglich der Ortsname und die geographische Lage er= halten; ähnlich war es in Xanten.

Das römische Trier war zuletzt eine Großstadt von vollkommen regelmäßiger Anlage gewesen. Den Germanensturm scheinen nur die Stadtmauern, das Haupttor – die "Porta nigra" –, die steinerne Moselbrücke und Bruchstücke einiger Großbauten überstanden zu haben. Don diesen Bauten wurde das "Tribunale" durch Umbau zum "Dom"; um ihn entstand zunächst eine Klezrikersiedlung und vor dieser bald darauf ein Marktplatz. Bezeichnend ist nun, wie dieser Markt durch eine ziemelich gerade Straße kurzweg mit der noch bestehenden Brücke verbunden wurde. Aber auch sonst das alle mählich entstandene neue Straßennetz mit dem römie

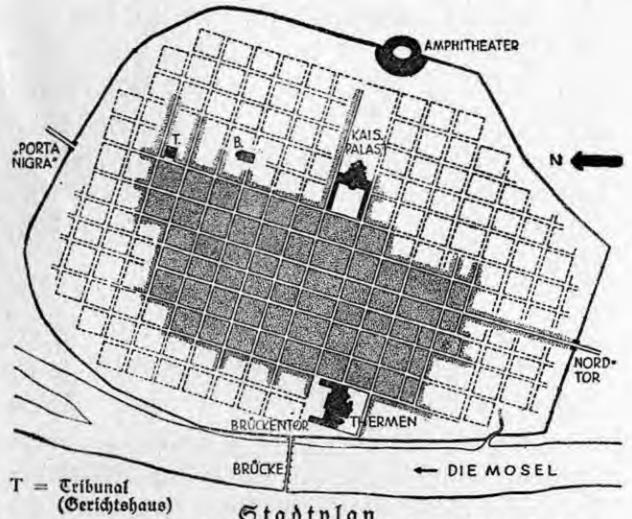

von Erier zur Römerzeit und im Mittelalter

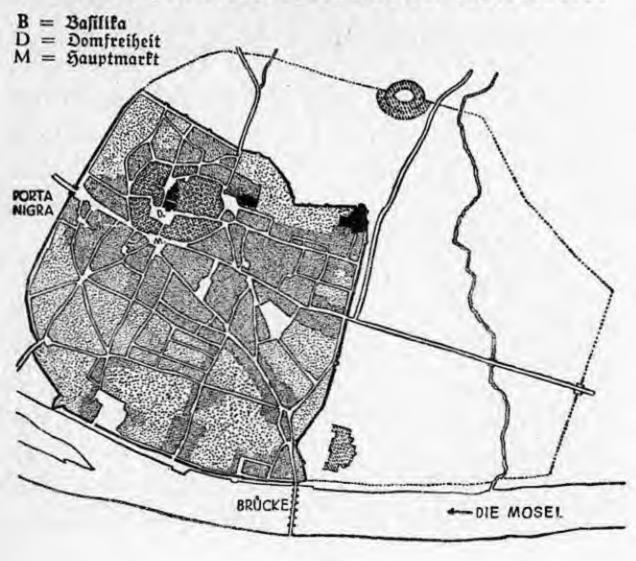

schen nicht die geringste Ahnlichkeit mehr. Das neue Stadtgebilde "schlottert" in dem viel zu weiten römisschen Bezirk; es wurde schließlich durch neue Mauersüge im Osten und Süden eingefaßt, aber auch diesen engeren Mauerring hat die Stadt noch sahrhunderteslang nicht völlig ausgefüllt. Ahnlich war es in Mainz und in Köln, wo noch im späten Mittelalter sogar Weinsgärten innerhalb der Mauern Platz hatten.

Dorf und Stadt. Der Plan von Trier läßt mehrere neue Marktpläße als Kerne weiterer Entwicklung erfennen; als Ganzes lehrt er, daß ein unregelmäßiger Stadtplan noch kein Beweis für die Herkunft aus einem Dorfplan (Haufendorf) ist. Die Unregelmäßigkeiten der meisten alten Stadtkerne können verschiedene und oft gleichzeitig wirksame Ursachen haben: Unpassung an das Gelände (Hügel, Fluß, Bäche u. ä.) oder an schon vorhandene Bauten, wofür gerade Trier ein Musterbeispiel ist; sie können aber auch die Folge verstärkter Ausnutzung des wertvollen städtischen Bodens und der Willkür einzelner Bauherren sein. Nach Abschälung aller späteren Deränderungen enthüllt sich oft ein überraschend klarer und zweckmäßiger ältester Kern.

Die Geschichte der Stadt Braunschweig gibt den Schlüssel zum Verständnis eines allerdings außergewöhnlich wirren Stadtplans. Hier bestand zuerst ein Dorf ("Alte Wief"), dessen Gefüge wirklich einmal unverändert in städtische Bebauung übergegangen zu sein scheint, und nicht weit davon der Herzogshof "Dankwarderode". Es wurde nun ein Marktort ("Altstadt") gegründet und bald danach mit Altwiek durch ein Zwischenstück verbunden;



Ultstadt von Braunschweig 1 Burg- und Domplatz, 2 ehemaliges "Ritterviertel", heute Schloß, S = Stadtteil "Sack"

ähnlich bildete sich im "Sach" eine Derbindung zwischen Dankwarderode und Altstadt heraus. Es folgten zwei weitere Ansiedlungen: "Neustadt" und "Hagen". Der Okerfluß ging mitten durch diesen Kranz von Städtchen, die sämtlich selbständige Marktgemeinden mit eigenen Kirchen, Rathäusern und Verwaltungen blieben und durch Flußarme und künstliche Gräben voneinander getrennt waren, auch noch als eine gemeinsame Befestigung sie alle umschloß. Die einzelnen Teile, namentlich Altstadt und Hagen, haben ganz klare Anlage von einem Typus, dem wir bald wiederbegegnen werden; aber als nun die Trennungen sielen, slossen die fünf oder sechs Städte zu einem im einzelnen zwar sehr reizvollen, im ganzen aber völlig unübersichtlichen Gebilde zusammen.


Burg und Stadt. Burgen als Siedlungskerne sind ein häufiger Kall. Es lag nahe, einer schon bestehenden Burg eine ertragfähige Marktsiedlung anzugliedern, und bei Neugründungen war es selbstverständlich, daß sich der Brundherr und Stadtgründer einen bevorzugten Platz innerhalb seiner Stadt vorbehielt. Dieser Platz ist regelemäßig am Stadtrand, nur ausnahmsweise in Stadtemitte zu suchen. Da die meisten älteren Burgen Köheneburgen sind, so ergibt sich das häufig wiederkehrende Bild der um den Burgberg geschmiegten oder zur Burg hinaufsteigenden Stadt (vgl. Seite 78).

Zwischen Burgberg und fluß eingezwängt, konnte sich das bayrische Burghausen nur als Einstraßentyp mit angerartig erweitertem Marktplatz entwickeln. Der unsgewöhnlich schmale und langgestreckte Burgfels fällt senseits der Stadt zu einem Weiher ab; die Stadt hatte nur kurze Sperrmauern mit Toren an beiden Enden nötig, im übrigen erfüllten Burg und fluß die Aufsgaben einer umfassenden Stadtmauer. Die hölzerne Salzachbrücke geht von einem Torturm aus.






Unficht und Plan von Burghaufen an der

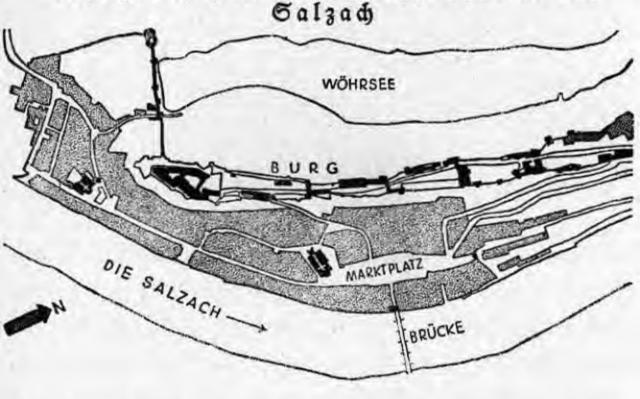

Auf der Spitze einer in das Rurtal südlich von Düren vorspringenden Felsnase liegt die gräflich Jülich'sche Burg Nideggen. Der Sattel, der Burg und Hochebene verbindet, trägt im Raum der ehemaligen Vorburg eine kleine Burgmannensiedlung und in dieser eine recht statt-liche Kirche (Anf. 13. Ih.). Um 1340 ist dann aber auch schon auf dem Steilrand östlich davon eine kleine Stadt mit Straßenkreuz, Markt und Rathaus fertig ummauert gewesen. Eigentümlicherweise hat Nideggen selbst keine

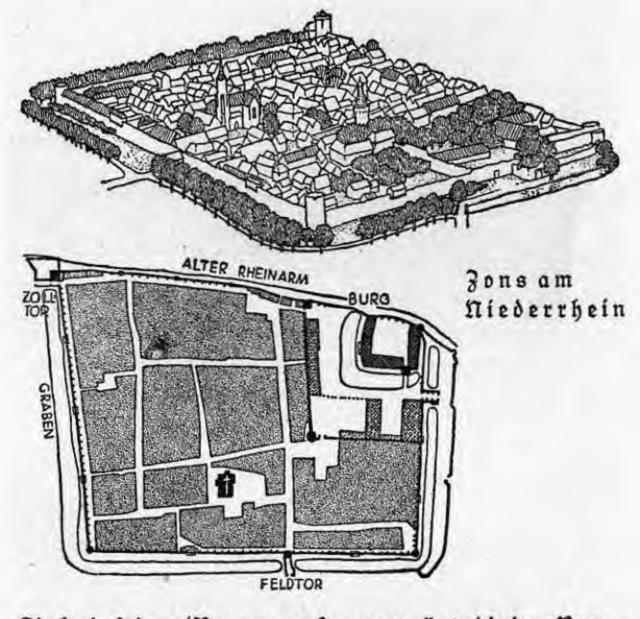


Kirche in seinen Mauern; anfangs genügte die im "Burgflecken", aber auch eine spätere Stiftskirche stand nicht
in der Stadt selbst, sondern vor dem nördlichen Tor.
Ions bei Düsseldorf ist am Ende des 14. Jahrhunderts
als kurkölnische Zollfestung gegründet und ummauert
worden. Abweichend von dem Grundsatz möglichst abgerundeter Umwehrung beschreiben die Mauern hier
ein geradliniges Viereck; innen drängen sich die Häuser
an engen Gäßchen, und nicht einmal ein Marktplatz ist
freigelassen. Dafür nimmt die Burg ein Sechstel der
Fläche in Unspruch. Ihr Zusammenhang mit dem Stadtganzen ist deutlich ausgeprägt, während sonst häusig
Burg und Stadt nur locker durch Mauerzüge miteinander verbunden sind.


Beburt einer großen deutschen Stadt. Saben wir bis hierher vor allem die beiden erften Grundfragen warum und wo Stadte gegrundet worden find - gu beantworten gesucht, so betrachten wir jest die dritte - wie eine Stadt gegrundet wurde - am Beispiel von Lübed, deffen Geschichte grundlich durchforscht ift und das nicht nur eine der schönften unter den größeren alten Stadten ift, sondern ehemals - als Saupt der Sansa - auch eine ihrer größten und wichtigften war. Salz, Wollftoffe und Wein von deutscher, Dörrfisch und Pelze von nordischer Gerfunft waren die Brundlagen des Oftseehandels, der schon im 10. Jahrhundert gur Gründung der Marktsiedlung Saithabu an der Schlei (beim heutigen Schleswig) durch "Wifinger" geführt hatte. Um Unterlauf der Trave bestand auch schon fruh eine Siedlung deutscher Kaufleute im Schutz einer fla= wischen Burg; sie trug den Namen "Lubete" und murde 1138 gerftort. Funf Jahre Spater grundete der nun= mehrige deutsche Landesherr, Braf Adolf von Schauen= burg und Solftein, etwas weiter flufaufwarts einen neuen Martt, auf den der Name "Lubete" überging. Er wollte damit dem Erzeugnis feiner Salzquellen in Oldesloe den Unschluß an den Oftseeverkehr sichern, geriet dadurch aber in Wettbewerb mit Beinrich dem Löwen, dem die Lüneburger Salinen gehörten und der schließlich seine Macht als Lehnsherr des Grafen her= auskehrte: 1152 murden die Oldesloer Quellen guge= schüttet und der Salzhandel auf dem Lübecker Markt ver= boten. Wenige Jahre später hat derselbe "Lowe" als Her= zog von Bayern die bischöfliche Marktsiedlung föhring zerstört und etwas isaraufwarts Munchen gegrundet.



Braf Adolf hatte seinen Plat gut gewählt: dort, wo das flugden Watenig turg vor der Einmundung in die Schiffbare Trave einen letten großen Bogen beschreibt. Die beiden von Gumpfen und Wiesen begleiteten gluffe bildeten also eine schwer zugangliche Halbinfel, deren Hals mit einer Burg leicht abzuriegeln war und deren schildartig gewölbter, buchenbestandener Rücken sich bis gu 16 Meter über den flußspiegel erhob. Um Treff= punkt der fluffe murde ein bescheidener "Safen" angelegt, bald darauf ein zweiter an der Stelle, wo ein Weg von Oldesloe her am Traveufer endete; die Straße nach Rateburg überschritt die Watenit im Gudoften, nach Norden strahlten weitere Wege von der Burg aus. Auf diefer Grundlage entstand ein erftes Wegnet und ein fleines holzernes "Urlubed", dem aber die Mißgunft Seinrichs des Lowen ftandige Gorgen und ein verheerender Brand im Jahr 1157 ein Ende machten.

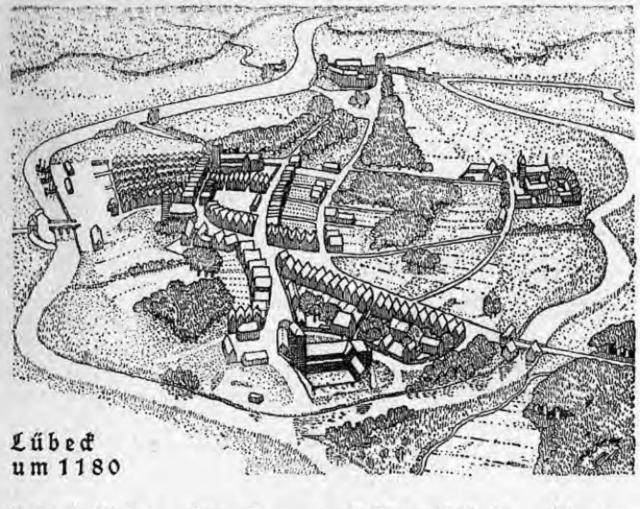

Jett griff der "Lowe" zu: zunächst entführte er die ge= samte Bevölkerung, um sie an anderer Stelle angusie= deln. Das miglang aber, und so finden wir die "Ur= lübeder" schon 1158 wieder an der alten Stelle, beim Aufbau einer nunmehr herzoglich fächfischen Stadt. Der alte Hafen= und Kirchplat fah den erften Lübeder Dom entstehen und um ihn ein Kleriferviertel, wobei der frühere Bebauungsplan erhalten blieb. Aber der Hafen war jett traveabwärts verlegt, und hier - oberhalb des neuen Hafens - wurde die eigentliche Stadt planmäßig erbaut, so planmäßig, daß ihr Gefüge bis in die Gegen= wart fast unverandert lebensfähig blieb. Unser Bild "um 1180" zeigt, daß parallel zum alten Burgweg ("Konigstraße") eine zweite Hauptstraße ("Breite Strafe") über die Sohe geführt ist und daß sich am Wakenitzufer ein Benediktinerklofter (St. Johannis) angesiedelt hat. Der nordsüdliche Zweistraßenzug bildet

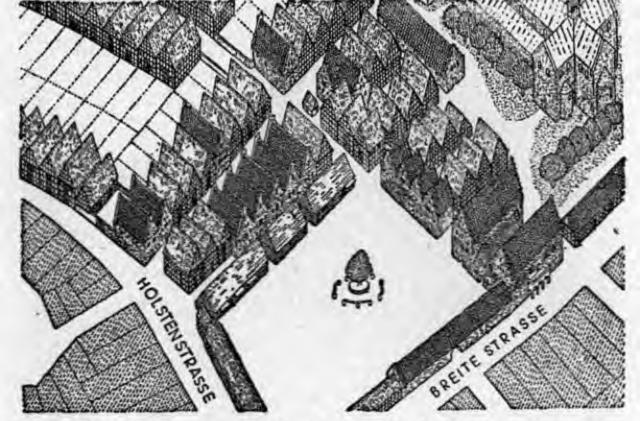

Stadtmitte von Lübeck am Ende des 12. Jahr= hunderts

ein Rückgrat, von dem die andern Straßen als Rippen nach den Flußufern im Westen und Osten abzweigen. Don den entstandenen "Stadtvierteln" (Dom, Markt, Kloster, Burg) hat später nur das Domviertel seine Form bewahrt.

Die gesamte Planung von 1158 beruht auf einem Einheitsgrundstück von 25 Fuß Breite und 75 bis 100 Fuß
Tiefe (rd. 8: 24 bzw. 32 Meter). Den Mittelpunkt bildet ein Geviert von rd. 240:100 Meter auf der Höhe
des Stadthügels; es umfaßt den Markt, die neue Pfarrkirche zu St. Marien und eine diese Plätze trennende
Bruppe bevorzugter Grundstücke, die auch auf die Westseite des Marktes übergreisen, während in dessen Nordostecke aus dem Zusammenbau mehrerer von vornherein
öffentlicher Gebäude (Tuchhalle u. a.) das Rathaus
entstand. Drei Seiten des Marktplatzes und des Marienkirchhofs waren von "Krambuden" umgeben.

Das Strafennetz - für das wir den Dergleich mit Rud= grat und Rippen festhalten - umschließt die vollkommen "rationell" in Einheitsbauplätze aufgeteilten Baublode. Da die Sauser - bis zum Stadtbrand von 1276 groß= tenteils Sachwertbauten - mit dem Giebel gur Straße fteben, bilden je feche baw. acht Saufer die Stirn eines Baublocks; die Haustiefe betrug etwa 12 bis 16 Meter. Dieses Aufteilungssystem, das genaue Begenteil der im Domviertel noch deutlich erkennbaren Willfur und Zu= fälligkeit, murde nach und nach im gangen Stadtgebiet durchgeführt, sedoch ohne starre Grundsätlichkeit und in Unpaffung an das Belande und die wirtschaftlichen Erforderniffe. Die Ummauerung der Stadt begann

Lübed am Ende des Mittelalters (das bifchofliche Bebiet ift durch Rreugfdraffur gekennzeichnet); rechts

- 1 Dom
- 2 Petrifirche
- 3 Marftplat mit Rathaus
- 4 Marienfirche
- 5 Johannisflofter (Benediftiner)
- 6 Megidienfirche
- 7 Jacobifirche
- 8 Hospital zum Bl. Beift
- 9 Ratharinenfirche u. Franzistanerflofter
- 10 Burgflofter (Domi= nifaner)
- 11 Müblentor u. =brude
- 12 Solftentor u. =brude
- 13 Burgtor
- 14 Süxtertor u. -brude
- 15 Mühlendamm




Stadtbild von Lubed aus Weften

1226; hierbei wurde die Sicherung der Ostseite erhöht durch Aufstauung der Wakenitz mit Hilfe des "Mühlensdamms", dessen Name auf die Ausnutzung des Gefälles durch Wassermühlen hindeutet.

Der einheitliche Stadtplan von Lubedt ift wie der von vielen andern mittelalterlichen Grundungsftadten das Wert eines oder mehrerer Unternehmer (locatores). Der Grundherr übertrug die Geschäfte der Werbung für seine Grundung, der Planlegung und praftischen Durch= führung einem oder mehreren erfahrenen Männern aus dem Kaufmanns= oder dem Adelsstande. Dafür erhiel= ten fie borrechte, die ihnen die beften Bauftellen am Markt und auch laufende Einkunfte aus Boden= und Dermietungsrechten sicherten. Locator eines großen Herrn zu fein, mar also ein zugleich ehrenvolles und gewinnbringendes Umt. Für Lübed vermutet man eine 24fopfige Grundergruppe von teilmeife meft= und fud= deutscher Abkunft. Auch die übrigen Burger neuer Städte waren oft buchstäblich "von weither". Braf Adolf hatte für "Lubeke" durch Boten und "unter gro-Ben Dersprechungen" in Flandern, Holland, Friesland und Westfalen werben laffen, die Locatores Beinrichs des Löwen wiederum in Westfalen. In den weiten Raum des deutschen Oftens rudten vom 12. bis gum 14. Jahrhundert gange Scharen mittel= und westdeut= Scher, flamischer und westfalischer Siedler ein.

Regelformen (Stadttypen). Ahnlich wie bei den Dorfern laffen sich auch bei Städten gewisse häufig wieder= kehrende Regelformen unterscheiden. Mur find die Städte wegen der Dielgestaltigfeit ihrer Entstehungs= und Ent= widlungsarten weniger leicht auf einfache Grundfor= men zurudzuführen als die Dorfer, denen das so viel stetigere Wesen bauerlichen Daseins zugrunde liegt. Es ift ein Ausnahmefall, wenn große Stadte das Be= präge der Grundungszeit so weitgehend bewahrt haben wie Lubed und das ihm in mancher Beziehung verwandte Dangig. Die meiften Städte haben vielmehr - und eben gerade dann, wenn fie fich nach den Wun= ichen und Soffnungen ihrer Grunder entwidelten - Er= weiterungen und Deranderungen erfahren, aus denen man den ursprünglichen Kern oft kaum mehr heraus= schälen kann. Die eigentliche und ursprüngliche Regel= form ist meist besser - und oft zusammen mit mancher= lei wohlerhaltenen Denkmälern älterer Stadtbaukunst in vielen heutigen Landstädten erhalten, die über den mittelalterlichen Rahmen und oft sogar über den ihrer Grundungszeit nicht wesentlich hinausgewachsen sind. Man darf auch bei der Betrachtung mittelalterlicher Städte die Mafftabe des Mittelalters nicht überfehen: am Ende des 15. Jahrhunderts hatten die meiften der etwa 3000 deutschen Städte weniger als 5000 Einwoh= ner (die kurfürstliche Residenz Meißen hatte g. B. nur 2000); Städte mit 5000 Einwohnern galten als gute Mittelftadte, solche mit 20000 und mehr als Groß= städte (Augsburg: 18000; Nurnberg, Ulm, Straß= burg, Lübeck, Breslau: 25-30 000; Köln, als damals größte deutsche Stadt: etwa 35 000 Einwohner).

Immunitat. Diefer Rechtsbegriff bedeutete, daß die Inhaber und Bewohner bestimmter Grundstude oder Stadtteile von der städtischen Berichtsbarteit ausge= nommen und von öffentlichen Laften wie Steuern, Seerbann u. a. befreit waren. Diefes besonders Bi= Schofssigen und Stiftskirchen zuerkannte Vorrecht hat ähnliche Erscheinungen erzeugt wie das Derhältnis von Burg und Stadt und zuweilen geradezu zur Bildung einer "Stadt in der Stadt" geführt. Der Immunitats= begirt, der oft zugleich der altefte Stadtteil ift, hat meift rundliche Form und führt häufig den bezeichnenden Na= men "Domfreiheit". Unfere Beifpiele Ellwangen und Xanten zeigen eine deutliche Beeinflussung des Stadt= plans durch den Dombegirt, mahrend diefer in Trier (S. 53) und Lübeck (S. 62) mehr außerlich angelehnt erscheint. Das älteste Ellwangen mag ausgesehen haben wie unser Bersuch von Seite 49; in Kanten ift der Stiftsbegirt rings von Burgerhausbloden umgeben und durch ein eigenes Cor abgeschlossen. Zuweilen um=

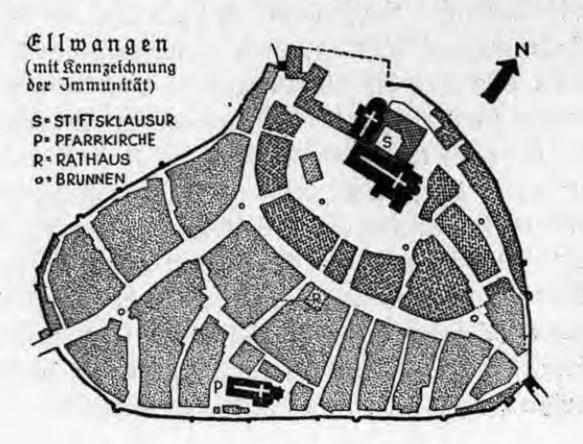




gibt ihn sogar eine regelrechte Befestigung (Frauenburg am Frischen Haff, Berchtesgaden). Besonders ausge= prägte Immunitätsbezirke in Stadtmitte haben Mün= ster (s. Seite 68) und Halberstadt.

Immunität genossen indessen nicht nur Bischöfe, Stifte und die oft sehr zahlreichen Klöster – so beherbergte das kleine mittelalterliche Eisenach: 1 Chorherrenstift, 6 Klöster aller Orden, 2 Hospitäler unter geistlicher Lei= tung, 1 Beghinenhaus, 1 Deutschordenshaus und min= destens 2 Höfe auswärtiger Klöster! –, sondern auch in der Stadt ansässige Adlige. Für die Städte bedeuteten diese lastenfreien Nutznießer von Boden und Wehr= anlagen eine Zumutung, gegen die sie sich durch ge= legentliche Heranziehung zur Unterhaltung der Mauern und endlich auch durch Verbote weiterer Grundstücks= abtretungen an Adlige, Kirchen und Klöster wehrten.


Rundstadt (Radialstadt), eine im Mittelalter nicht sehr häufige, aber in mehreren schönen Beispielen erhaltene Stadtform. In Münster hat ersichtlich die Bischofsstadt um den Dom herum den Anstoß gegeben; es ist aber möglich, daß – wie es in Soest bestimmt der Fall war – auch hier ein Kranz von Einzelhöfen rings um den Bischofshof zur Rundstadt zusammengezogen worden ist. Anders liegt der Fall in Nördlingen: hier ist unverstennbar ein Marktplatz mit Rathaus und Kirche beswußt als Mittelpunkt eines Straßensterns festgelegt

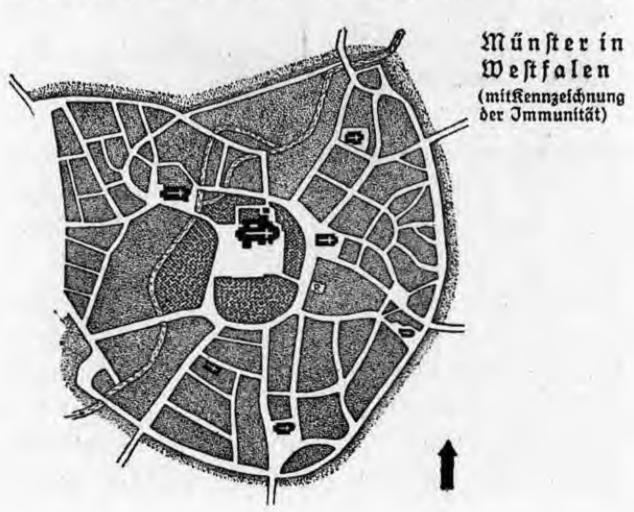


Mördlingen ; (mit Rennzeich= nung der alteften Stadt) 1 Brettermarft 2 Schäfflermartt 3 Obstmarft 4 Weinmarft 5 Rübenmarft ó Marftplat mit Rathaus 7 Sifdmartt 8 Safenmartt 9 Candelmarft 10 Schrannen= plat mit Rornfpeichern

worden. Seit 1375 ift die ursprünglich etwa 430 Meter im Durchmeffer haltende erfte Stadt durch ringformige Erweiterung auf etwa 900 Meter Durchmeffer vergrößert und jett erft auch richtig ummauert worden. Die funf Strafen bahnen fich ziemlich geradlinig ihren Weg zur Stadtmitte. Obwohl eine geometrisch=ftarre Durchführung fehlt, tann gerade bei Nordlingen taum ein Zweifel fein, daß der Brundgedante (Strafenftern) von vornherein flar gefaßt und planmäßig festgelegt fein muß. Bang anders haben wir Braunschweig um Dankwarderode herum entftehen und machfen feben (vgl. G. 55). Beachtenswert find in Nördlingen auch die vielen bis heute festgehaltenen Namen der Marttstätten, die auf Sandwert und Aleinhandel und auf die Stadt als Versorgerin eines ländlichen Umfreises hin= weisen. Entlang dem Bachlauf im nordweftlichen Stadt= teil sigen auch heute noch die Lohgerber.


Die folgende Einteilung der Städte nach Regelformen beruht auf zwei verschiedenen Grundlagen: als erstes – und vermutlich älteres – Formelement betrachtet sie die Straßenführung, als zweites – und seit dem 12. Jahrhundert dem ersten oft untrennbar verbun= denes – den "Baublock". Zahlreiche Städte entziehen sich natürlich wie das Haufendorf seder schematischen Zuweisung.

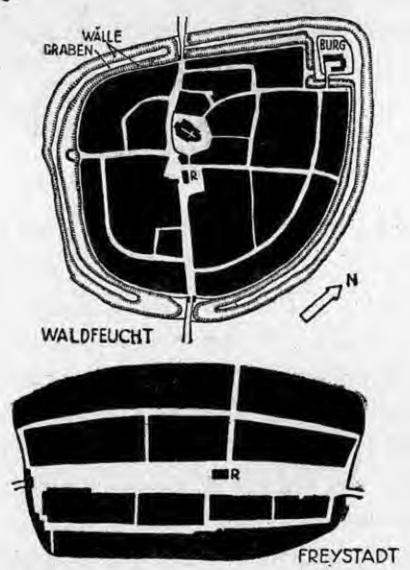


Einstraßen=Stadt. Die denkbar einfachste Stadtform, häufig mit angerartig erweiterter Hauptstraße und Ne=benwegen nur zur Erschließung der äußeren Brund=stücke. Als Ganzes ist sie selten so rein erhalten wie in unsern beiden Beispielen, in Waldfeucht zusammen mit der alten mauerlosen Umwallung. Andere Beispiele sind: Marienburg an der Nogat und Burghausen (S. 57).

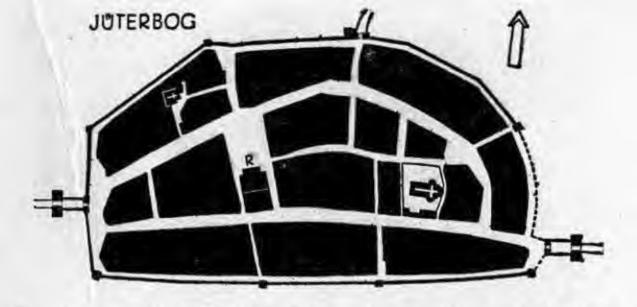


Zweis und Mehrstraßensplan. Die Fassungstraft einer Einstraßenstadt war natürlich gering. Bei weiterschausenden Absichten wurde die Hauptstraße verdoppelt oder verdreisacht. Das geschah regelmäßig durch Gabelung der von außen kommenden Straße unmittelbar hinter dem Stadttor. Unsere beiden Beispiele lassen erkennen (beide auf der linken Seite), daß man beim Eintritt in die Stadt zunächst einen Häuserblock vor sich hatte; diese Anordnung entsprang vielleicht der militärischen Abssicht, einem etwa eingedrungenen Feind den Weg zur Stadtmitte möglichst zu verlegen. Die Braunschweiger Stadtteile "Altstadt" und "Hagen" erkennen wir setzt deutlich als Zweis bzw. Dreistraßenanlagen (S. 55).

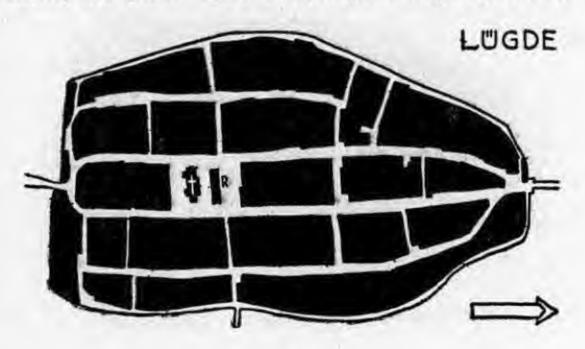

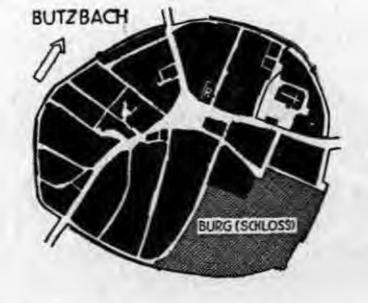



Straßenkreuz. Die viertorige Anlage mit einem mehr oder weniger regelmäßig geführten Straßenkreuz ist die am häufigsten vertretene mittelalterliche Stadtsorm; wir betrachten sie hier zunächst nach der Straßenführung. Als Vorstufe erscheint Buthach (Hessen), dessen nur dreiarmiges Kreuz auch als vereinfachte "Radialanlage" aufgefaßt werden kann. Der Plan von Dinkelszbühl zeigt vier Kreuzarme, von denen aber der vom Wörnitztor herführende stark verkürzt ist; die Hauptstraßen sind alle "Anger", und außerdem wird der schon geübte Leser einen ältesten rundlichen Stadtkern entdecken. In Fritzlar weicht der südliche Kreuzarm

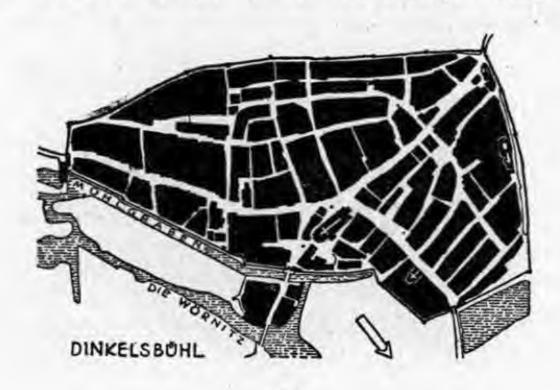





einer "Domfreiheit" aus, und zu den vier Haupttoren kommt eine Nebenpforte. Frickenhausen – in seiner Unberührtheit eins der reizvollsten Kleinstadtbilder (s. Seite 76) – hat schon verhältnismäßig straffe Straßensführung und statt der breiten Angerstraßen von Dinkelsbühl und Frizlar einen viereckigen Marktplatz mit Rathaus und Kirche in Stadtmitte; das vierte Tor ist ein wenig verschoben. Die dem Main gleichlausende Landstraße war hier sicherlich der Anstoß zur Stadtzgründung; in vielen andern Fällen ist umgekehrt die Stadt der richtunggebende Punkt gewesen, zu dem die in der Nähe vorbeisührenden Straßen erst hingeführt wurden.

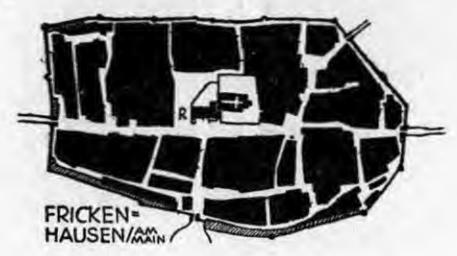

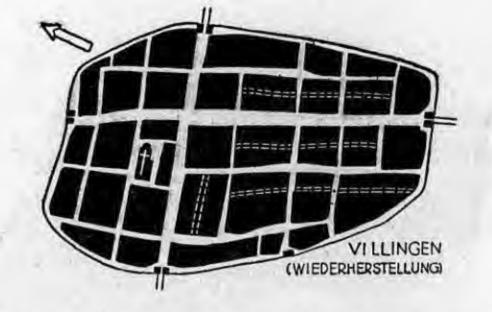

Schachbrettanlage. Die ersten deutschen Städte, bei denen an Stelle der mehr oder weniger willfürlichen Bebauung an mehr oder weniger geraden Straßen eine streng regelmäßige Aufteilung der Stadtfläche in recht= ectige Baublöcke vorgenommen wurde, sind bald nach 1100 von den Zähringer Herzögen im heutigen Baden geschaffen worden. Auch bei Städten gibt es eine Ab= stammungslehre; es ist kein Jufall, daß der Neugründer Lübecks, Heinrich der Löwe, ein Schwiegersohn Kon= rads von Zähringen war und seine Siedler vom Rhein

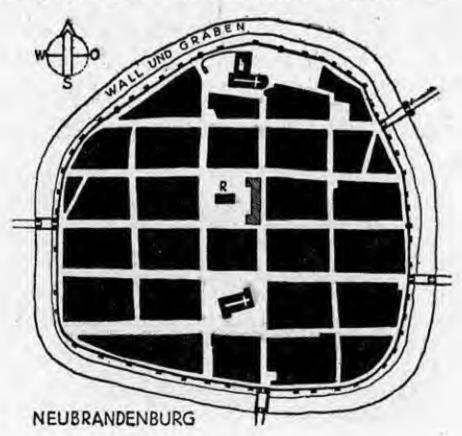

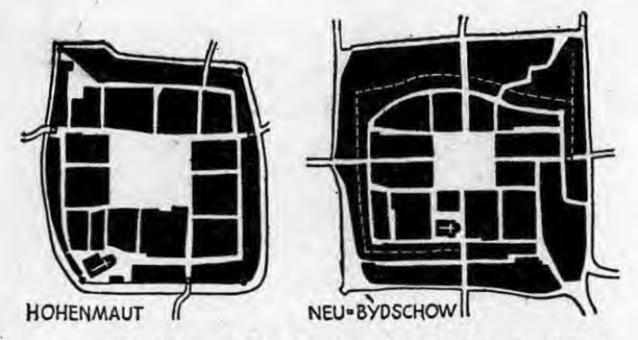

und aus Westfalen schon Städte mit Einheitsbaublöcken und geraden Straßen kannten. Sehr bald hat dann neben dem Zwei= und Dreistraßenplan das Schachbrett= schema den ganzen Norden und Osten erobert und dar= über hinaus in Böhmen, Polen, Galizien, Ungarn und Siebenbürgen Schule gemacht (Budweis, Krakau, Lem= berg, Szegedin, Temesvar usw.).

Ein Musterbeispiel zähringischer Stadtgründung ist Dillingen. Sein Rückgrat bildet ein Kreuz breiter Marktstraßen; ein besonderer Marktplatz ist also nicht vorhanden. In Lübeck gab es aber schon einen solchen aus dem Netz der Baublöcke ausgesparten Platz (S. 62/63), und in der Folge bleibt diese Aussparung die Regel. In Neubrandenburg gibt es drei freie Plätze: einen für den Markt mit Rathaus, einen für die Pfarrkirche, einen für ein Kloster; dieselbe Stadt ist ein gutes Beispiel für die Beibehaltung des runden Stadtumzisses auch bei streng schachbrettmäßiger Austeilung der Innenfläche. Der Markt ist meist sehr groß, sodaß das Rathaus in ihn hineingestellt werden kann; er wird dann zum "Ring", wie er aus vielen ostdeutschen Städten bekannt ist, z. B. aus Breslau.




Fridenhaufen am Main

Die Erscheinung einer mittelalterlichen Zweistragen= stadt von der Urt Jüterbogs zeigt das Umschlagbild die= fes Buches. Wir ergangen es hier durch ein Bild von Fridenhausen und ftellen ihm eine Schachbrettstadt mit regelmäßigen Einheitsblöden und Marktring gegen= über, verweisen aber auch rudwarts auf das Bild von Seite 62 (Lübed). Das Blodichema verkörpert gunachft nichts als den Wunsch nach wirtschaftlich vernünftiger Ordnung des Stadtgangen, aber die Erscheinung vieler nord= und oftdeutscher Stadte - an ihrer Spige die "Königinnen" Lübed und Dangig - lehrt nachdrücklich, daß Ordnung und rechnende Dernunft der schöpferischen Bestaltungsfraft eine ebenso fruchtbare Grundlage geboten haben wie die unregelmäßigen Stadtplane, bei denen es mehr auf geniales Erfaffen und Beftalten ftets wechselnder örtlicher Besonderheiten und Bufalle anfam.

Dergleicht man die Pläne von Villingen und Neubrandenburg rückschauend mit römischen Stadtplänen (S. 22/23 und 53), so ist die Möglichkeit nicht abzuweisen, daß im Blockschema der Gründungsstädte des 12. Jahrhunderts ein spätes Wiederaufleben römischer Stadtplanung vorliegen könne. Die "Locatores" waren als
Kaufleute und auch als ritterliche Adlige weltkundige
Leute, die namentlich die Lombardei und deren teilweise
noch in römischer Art erhaltene Städte (3. B. Verona,
Como, Pavia, auch Triest) wohl kennen konnten. Wir
werden später noch eine stadtbauliche Besonderheit betrachten, die ebenfalls nach Süden weist (S. 88); aber
auch dann, wenn der Brundgedanke der regelmäßigen
Blockstadt sombardischen Anregungen entstammen sollte,
hat der Norden doch in der weiteren Durchgestaltung
sehr bald eigene Wege eingeschlagen, vor allem in der
Bemessung der Einheitsgrundstücke.




Mitte einer ostdeutschen Gründungsstadt, im Ausbau begriffen (Ende 14. 3h.)

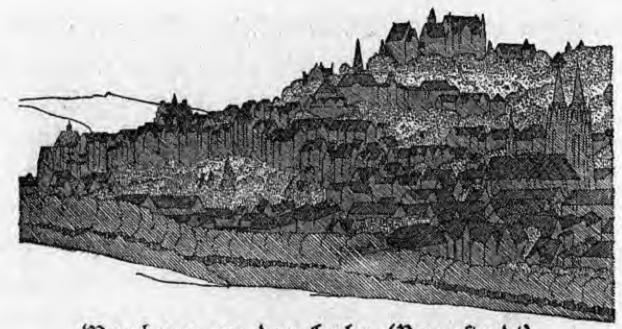


Marburg an der Lahn (Bergftadt)

Besondere Lage. Neben den Einteilungen nach Siedlungskernen (Römerstädte, Klöster, Burgen usw.) und
nach der Art des Stadtplans gibt es noch eine Külle
von Städten, bei denen besondere örtliche Lage den
Ausschlag für die Gesamterscheinung gibt. Wir greisen
aus dieser Külle drei besonders bezeichnende Beispiele
heraus. Wirkliche Bergstädte sind in Nordeuropa (im
Gegensatz zu den Mittelmeerländern) selten, doch rückte
man gern die Stadtmauer bis an den Rand eines Steil-

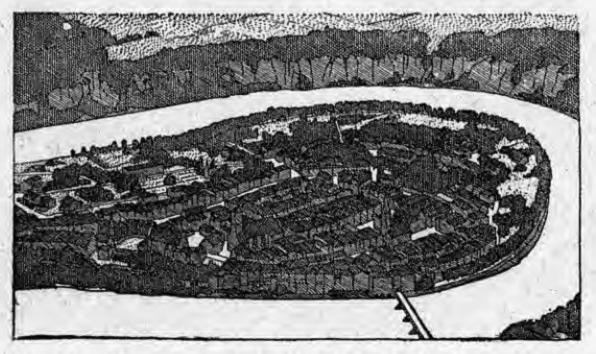


Wasserburg am Inn (Talstadt in der fluß=
schleife)

hangs vor (3. B. in Rothenburg v. d. Tauber). Im allgemeinen wurde die Talsohle bevorzugt, von der aus
dann einzelne Stadtteile etwa zu einer Burg hinansteigen. Städte auf Inseln und Flachhügeln im Wiesenland sind in Nord= und Ostdeutschland häusig und vielleicht slawische Erbschaft. In engen Flußtälern bildeten
sich, wie bei den Dörfern, zuweilen bandartig gestreckte
Stadtgebilde aus. An Wasserburg ist die Ahnlichkeit der
Lage mit der von Lübeck (S. 60-63) zu beachten.

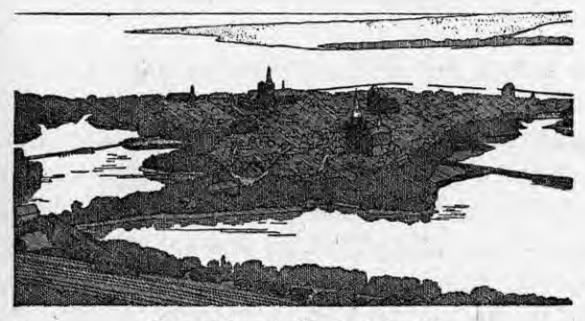

Stralfund (Infelftadt)

Straße und Plats. Das deutlichste Kennzeichen mittel=
alterlicher Straßen und Plätze ist ihre räumliche Wir=
kung und Geschlossenheit. Die Straße ist nicht bloß ein
Weg, der irgendwohin führt, sondern ein Raum mit
Hausfronten als Wänden und dem Himmel als Decke.
Wenn uns auch wohl nirgends mehr eine ganze Straße
im mittelalterlichen Bestand erhalten ist, so können wir
doch unter den späteren Bauformen sehr gut folgende
Brundsätze mittelalterlicher Stadtgestaltung erkennen:
Die Straßen werden gern im Bogen geführt, entweder

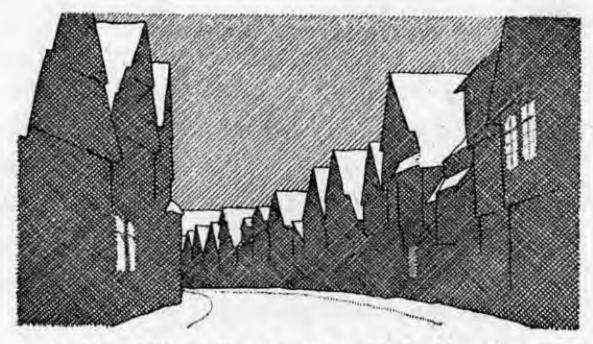

Celle, Souhftrage mit Giebelhaufern

im ganzen oder durch Ausbuchtung einer Seite; sie enden nie im Leeren, sondern haben immer einen Abschluß, zuletzt an den Stadtmauern mit Türmen und Toren. Die Kirche steht fast regelmäßig abseits auf besonderem, verkehrsfreiem Platz. Kein einzelnes Bauswerk – sei es Kirche, Rathaus oder nur ein Brunnen - wird als Zielpunkt in Platzmitte gestellt, und nie wird der Marktraum durch Straßenverkehr zerrissen. Die




Hildesheim, Trauffeitige Häuser am Neuen Markt



Steile Strafe in Wimpfen am Berg

Bürgerhäuser sind selten mehr als drei Vollgeschosse hoch und untereinander in Form und Baustoff – zuerst Holz oder Fachwerk, später Stein und zuweilen beides durch= einander – zwar ähnlich, aber fast nie ganz gleich. Den= noch halten sie gewissermaßen "gleichen Tritt", und auch Belände= und Bauplatschwierigkeiten werden mit un= nachahmlichem Geschick und Takt gemeistert, ohne den Maßstab zu verletzen. Die öffentlichen Bauten aber, voran die Kirchen, haben ihren eigenen Maßstab und

Wismar, Ausschnitt aus dem Stadtplan 1 Rathaus, 2 Wasserkunst, 3 Marienfirche, 4 Kapelle, 5 Ulte Schule

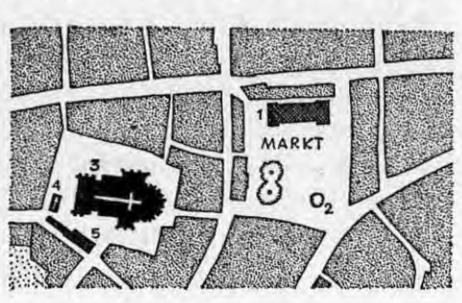




Landshut/Bayern, Hauptstraße und Martinskirche

erheben sich besonders in der Gotik mehr und mehr bis ins Riesenhafte; so sind sie aus Nähe und Ferne stets irgendwie sichtbar und gegenwärtig. Unsere Bilder und ein Rückblick auf die Seiten 53-77 werden die Einhaltung dieser Grundsätze erkennen lassen. Und endlich: das Mittelalter liebte seine Türme leidenschaftlich, zuweisen ohne nach ihrem praktischen Zweck und Wert zu fragen, wie noch die von Türmen starrenden Stadtansichten der Kupferstecher des 17. Jahrhunderts zeigen.


Offentliche Baupflege. Die Stadtobrigkeit als Baupoli= zei sorgte zunächst für die Einhaltung der "Bauflucht" an den Strafen, indem fie - nicht immer mit dauerndem Erfolg - willfürliche Dorbauten und bei Sachwerthau= fern allzuweite "Aberhange", d. h. Dorfprunge der oberen Gefchoffe verbot. Außerdem regelte fie ichon fruh bis zu einem gewissen Grad die Aberbauung der Hof= flächen und wahrte die nachbarlichen Belange durch Fest= legung von Traufrechten, durch Berbot von Abtrittan= lagen und Jauchegruben an der Nachbargrenze u. a. m. Die Beschaffenheit der öffentlichen Strafen war immer sehr unterschiedlich; von seher wird man zwischen beson= ders fauberen Städten und "Dredneftern" unterschieden haben. Lubed hatte 3. B. von Anfang an Burgerfteige aus Holzbohlen und Anuppeldamme als Sahrwege, schon um 1350 aber waren dort alle wichtigeren Strafen

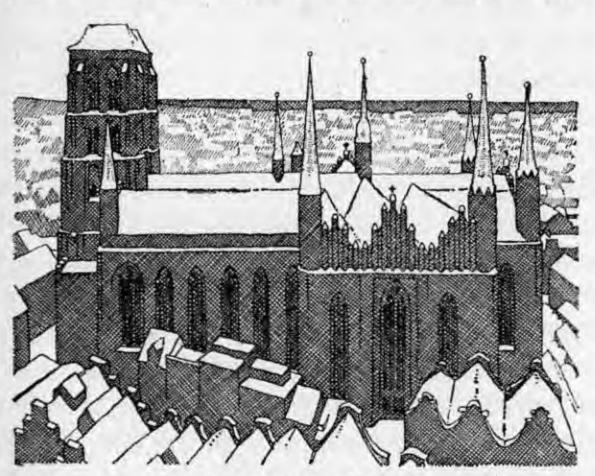


Dangig, Marientirche über den Dachern der Stadt

83

6\*

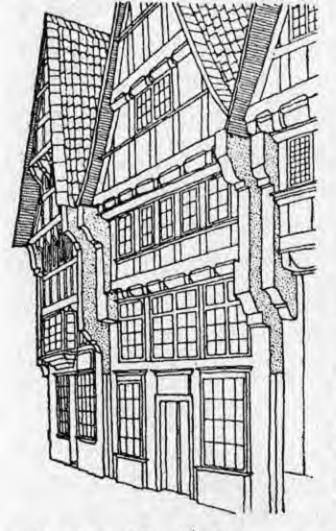

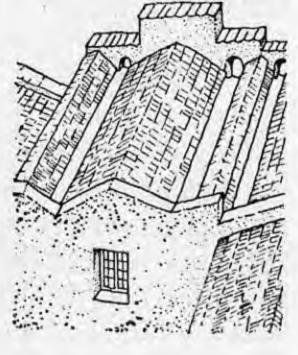


links: Brandmauern an Sachwerkhäusern in Os= nabrück

rechts: Brabendach aus Burghaufen am Inn

mit Granitkopfsteinen gepflastert; dagegen hört man sonst noch jahrhundertelang Klagen über "grundlose" Straßen, auf denen sogar die Schweine ungestört ihr Wesen trieben.

Für die Wasserversorgung war durchweg sedermann auf den eigenen Brunnen oder auch einfach auf den nächsten Fluß oder Bach angewiesen; nach und nach aber wurden auch öffentliche Brunnen errichtet und schon im 14. Jahr-hundert auch sogen. "Wasserkünste", d. h. Hebe= oder Schöpfwerke und hölzerne Rohrleitungen (Teichel oder Pipen genannt), die freisich meist nur begrenzten Umfang hatten. Für die Abführung der Abwässer wurde entweder überhaupt nicht gesorgt oder durch öffentliche, meist mit Holzbohlen zugedeckte Gräben (Abzucht, Ehgraben); in Süd= und Westdeutschland waren dies - soweit die örtliche Lage es zuließ - häusig raschsließende

Bache in Strafenmitte, wie man fie heute noch zuweilen vorfindet, also Vorläufer der heutigen "Schwemmtana= lisation". Im allgemeinen war der hygienische Zustand der mittelalterlichen Städte - auch im Dergleich mit den römischen Provinzialstädten - sehr schlecht und zeitwei= lig geradezu gefährlich, was die immer von neuem aus= brechenden "Pestilenzen" grauenhaft deutlich zeigten. Die größte Gorge der Stadte mar aber die Seuersge= fahr. In den Holz= und Sachwerkstädten nahmen einmal ausgekommene Brande fast regelmäßig verheerenden Umfang an: in Strafburg verbrannten 1298 über 350, in Erfurt 1397 über 1000 Saufer; Worms brannte im 13. Jahrhundert siebenmal ab, wobei einmal die Hälfte aller Häuser und alle Kirchen untergingen. Die Lösch= werkzeuge - Saken, Leitern und Ledereimer - waren völlig unzulänglich (Handspriten wurden im 15., fahr= bare Drucksprigen erft im 17. Jahrhundert erfunden). Man suchte daher den Holz= und Sachwerkbau zu unter= drücken - als erste Stadt erließ Breslau 1272 ein da= hingehendes Neubauverbot - oder doch feine Gefähr= lichfeit einzudammen, indem man Abstande zwischen den Saufern (Bauwich) und fteinerne Brandmauern vorschrieb. Unsere Bilder zeigen links die wegen der vorkragenden Stockwerke recht umständliche Ausbildung solcher Brandmauern und rechts eine beachtenswerte Lösung, die im Inn= und Salzachgebiet durch die dort üblichen schwachgeneigten Holzschindeldächer hervorge= rufen wurde: das "versentte Brabendach", bei dem die Dachflächen rings von Mauern umgeben sind und deffen allgemeine Anwendung fenen Städten fehr eigenartige Strafenbilder verleiht (vgl. Bild, Seite 78).

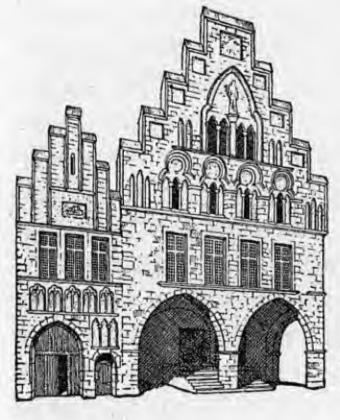


Dortmund, Altes Rathaus


Rathäuser. Das mittelalterliche Rathaus hatte ursprüng= lich wohl immer eine offene, als Gerichtsstätte dienende Erdgeschoßhalle (Laube) und darüber einen großen un= geteilten Ratssaal; erst später wurden die Lauben meist zugemauert und die Großräume unterteilt. Das alte Dortmunder Rathaus von 1240 - in verständiger Weise



Alsfeld i. Seffen, Rathaus

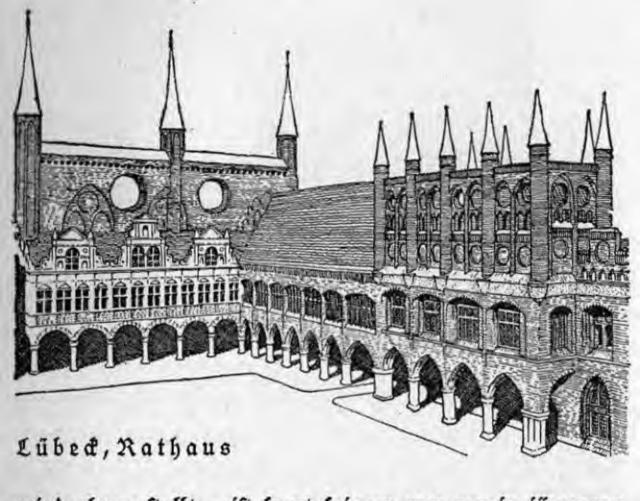


wiederhergestellt - ift samt seinem nur wenig jungeren Unbau bezeichnend für diese Unlageart, die in den große= ren gotischen Beispielen von Minden, Molsheim, Cangermunde ufw. wiederfehrt. In Sachwerksgeftalt ift fie in Mitteldeutschland heimisch (Alsfeld, Oberlahnstein, Michelftadt i. Odenwald). Ein anderer, schlichterer Typ hat ein erhöhtes Sauptgeschoß, zu dem zuweilen eine Freitreppe emporführt (Seilbronn, Waldsee, Lindau, Mördlingen, Ochsenfurt, Dettelbach und gang bescheiden Fridenhausen). In Lubed sind - und fehr ähnlich in Stralfund - drei altere Saalbauten zum Rathaus vereinigt (vgl. Bild, Seite 62) und dann durch Unbauten erweitert worden; eine riefige Schaumand mit Türmden und eigenartigen runden "Windlochern" verdedt die drei alten Giebel. Aberhaupt erhebt sich das Rat= haus möglichst über die Bürgerhäuser - wie auch die Rirche - und fcmudt fich gern mit Ertern und Turmen.

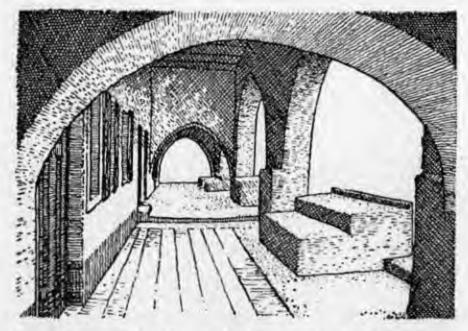

Lindau im Bodenfee, Brotlauben

Laubengange. Die Gerichtslaube unter dem Rathaus entstand sicher aus alten Gepflogenheiten und Dorschrif= ten (f. Seite 44/45) und als Nachfolgerin der Linde unter dem freien Himmel. Aber die Laubengange, die gange Plage umgiehen und lange Strafen begleiten, haben vermutlich andere Ursprunge. Daß sie in Schle= sien und bis nach Sachsen hinein gehäuft vorkommen, ist mit dem weiter nördlichen Auftreten von Sausvorlau= ben (vgl. Bild, Seite 35) am Bauernhaus in Zusam= menhang gebracht worden. Anderseits zieht sich ein wei= teres Verbreitungsgebiet von der Donau sudwarts bis in die Lombardei, und hier ift die Unnahme einer Berfunft aus dem Mittelmeerraum - wo die "Porticus" schon in vorchriftlicher Zeit gang und gabe mar - mit guten Grunden geftutt. Don den Stadthaufern des romischen Trier tennen wir genauer nur eine, und die= ses eine hat straßenseitig eine durchlaufende Laube. Wie dem auch sei: der Laubengang erfüllt im Norden wie im Suden gleich vortrefflich seinen Zwed als gegen Sonne, Wind und Regen geschützte "Raufftrage".

Andere öffentliche Bauten. Die Fulle von Bauten, die in größeren Städten fur Sandel und Gewerbe, fulturelle und soziale Zwede geschaffen wurden, tann hier nur an= gedeutet werden. Je nach den örtlichen Besonderheiten spielten die Tuch=, die Sischhallen, die Salzspeicher und Relterhäuser eine Rolle, aber auch die fleineren Städte besaßen mindestens ihren Kornspeicher (Schranne). Das vielen Städten guftehende "Stapelrecht", demgufolge alle oder bestimmte Durchfuhrwaren einige Tage lang in der Stadt gum Derkauf geftellt werden mußten, machte weitere Hallenbauten nötig (Mauthalle, Rauf= haus). Auch die Junft= und Gildehaufer muffen als öffentliche Bauten gelten. Festlichkeiten dienten eigene Cang- oder Hochzeitshäuser, den Kranken und Alten die Spitaler und Siechenhauser. Dor den Coren lagen: das "Butleuthaus" für anstedende Krante, der Galgenberg und meiftens auch die Stadtmuble. Der Friedhof mit dem Beinhaus (Rerner) dagegen lag in der Regel innerhalb der Mauern.

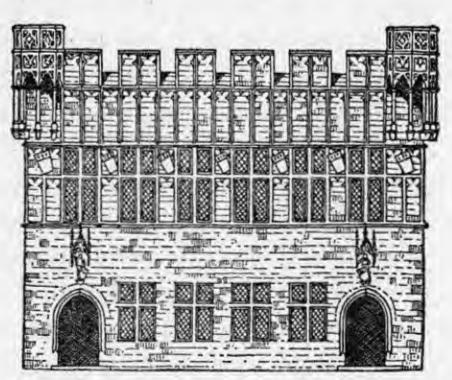

Roln, Das Rauf= und Canghaus "Gurgenich"


Raumordnung. Der in diesem modernen Wort liegende Gedanke, bestimmten zwecken auch bestimmte räumliche Gebiete zuzuteilen, ist in der alten Stadt schon vorgezeichnet. Um den Marktplatz stehen selbstverständlich die wichtigen Gebäude für Rechtsprechung und Verwaltung, ihm nahe die für den Verkehr mit Lebensmitteln bestimmten Anlagen: die "Metzig" und die Fleisch= und Brotbänke, dann auch die Krambuden und der Ratskelzler. Für besondere Erzeugnisse wurden gern besondere Marktplätze freigehalten (s. Seite 69), und an Flußeder Seehäfen entstanden Speicherviertel.

Die Kirche mit Friedhof und Pfarre hat - wie wir Sahen - meift ihren eigenen Raum für sich; die Alöfter suchten möglichst die stillen Plate an der Stadtmauer 3u bekommen. Eine besondere Auslegung von Wohn= vierteln kannte das Mittelalter höchstens insofern, als die "fleinen" Leute in die außeren Begirke, bald auch in die noch freien flachen der innenftadtischen Baublode gedrangt wurden, denn im übrigen hatten Raufleute und Sandwerker ihre Wohnungen mit den Geschäfts= raumen, Werkstätten und meift auch Speichern unter einem Dach beisammen. Dagegen hat sich schon fruh eine Scheidung nach einzelnen Gewerbszweigen ausgebildet, woraus die Schmied=, Lederer=, Hafner= und Holzgaf= fen, die Wollzeilen und Färbergräben und viele ähnliche Bezeichnungen entstanden. Undere Strafen hießen nach besonderen Eigentumlichkeiten: Brunangergaffe, Im Dogelfang, Steinweg, Um Sand, oder nach Unwohnern: Ritter=, Junter=, Pfaffen=, Tonges= (d. h. Unto= niter)gaffe, oder endlich nach einzelnen Saufern: Gold= hutgaffe, Sinter dem Lämmchen, Badgaffe, Goliathgaffe.




Regensburg, Das Oftentor

Stadtbefestigung. Die Anerkennung als Stadt war von dem Vorhandensein einer Befestigung abhängig; diese entsprach durchaus der Hauptkampfart des Mittelalters, dem Nahkampf. Zwar hört man gelegentlich von Maschinen, die schwere Steine schleudern konnten (bestenfalls 100 Meter weit), aber sie waren wohl ebenso selten wie die aus der antiken Belagerungstechnik übernommenen Mauerbrecher (Widder). Die ältesten Städte hatten nur Doppelwälle mit hölzernen Brustwehren und einen möglichst tiesen Wassergraben dazwischen. Nur die Tore als gefährlichste Angriffspunkte waren schon früh regelmäßig aus Stein (s. Plan S. 70). Nächst dem Graben, der sede rasche Annäherung verhinderte, war wenigstens bis zum Aufkommen der Pulverwassen - auf deutschem Boden zuerst bei einer Belagerung von Meersburg

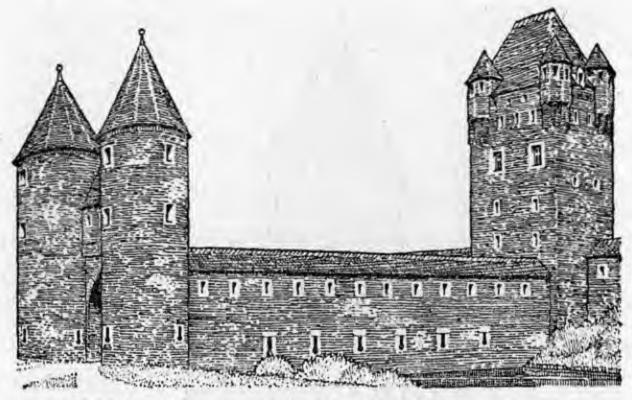

Bulid, Rlever Cor (teilweise ergangt)

1334 erwähnt - eine einigermaßen hohe und dicke Mauer ausreichend. Eine Verordnung Konrads IV. († 1254) verlangt dafür mindestens 18 Fuß Höhe und 4 Fuß Dicke (rd. 5,80 bzw. 1,30 Meter), ein sehr bescheidenes Maß, das nicht einmal eine feste Brustwehr auf der Maueretrone gestattet haben kann. In der Regel lief hier aber ein gedeckter "Wehrgang" unter einem Schutzdach hin, und in bestimmten Abständen erhoben sich nach außen vorspringende Türme, die die Mauer wirksam überhöheten und die Bestreichung des Mauerfußes gestatteten.

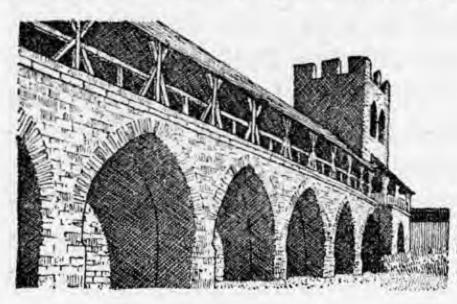

Worms, Stadtmauer m.Wehrgang

Demselben zweck dienten in einfacherer Weise kleine auf Kragsteinen vorspringende "Wiekhäuser". Mit dem Aufkommen der Pulver= waffen wurden die Türme immer dicker, so daß man in und auf ihnen auch zur Ab= wehr Feuergeschütze aufstel= len konnte.



Wiethaus

Der gefährdetste Punkt des Mauerrings blieb immer das Tor. Ursprünglich nur als Durchlaß in einem Turm gestaltet und von oben durch einen Gußerker gedeckt, entwickelte es sich über mancherlei Zwischenstufen zur Torburg mit Vortor, Torhof und Haupttor. Verhältnis=mäßig selten ist bei uns das von zwei Türmen "flankierte" Tor; das schönste von ihnen ist das Holstentor in Lübeck. Besonders gefährdet war ferner der Eintritt von Wasserläufen in die Stadt; solche "Einlässe" wurden mit Fallgattern ausgestattet und wie Tore befestigt, wie dies die Stadtmühle in Dinkelsbühl vor dem Nörd-linger Tor beispielsmäßig zeigt (Bild S. 94).




Stadtmauer mit Geschütztürmen in Büdingen (Oberhessen)



Dintelsbühl, befestigte Stadtmühle

Stadterweiterung. Wenn viele der teilweise voreiligen Stadtgründungen ihre Urheber enttäuschten, so hatten andere schon bald den Raum im Mauerring gefüllt und mußten erweitert werden. Das Mittelalter hat keines-wegs die Enge und Überfüllung geschätt oder gar geslucht; diese entstand vielmehr erst, seitdem an Stelle einsfacher Mauern und Bräben mächtige Erdwerke errichtet wurden, die aus vielen Bründen eine Erweiterung erschwerten oder völlig unmöglich machten. Die mittelaltersliche Erweiterung war nicht entfernt so kostspielig; die alten Mauern blieben als Hofmauern neuer Häuser ershalten, und gern ließ man auch die alten Tortürme im Zuge der neuen Straßen bestehen.

Die Erweiterung ging oft sehr willkürlich an Hand der nächstliegenden Bedürfnisse vor sich, dann wieder ganz planmäßig wie z. B. in Nördlingen (s. S. 69). Eins unter vielen ähnlichen Beispielen gibt der Werdegang von München, den unser Plan nach dem Bestand von 1806 durch verschiedene Schraffuren verdeutlicht. Man erkennt den ersten Siedlungskern rund um die Peters= kirche, den runden Umriß und das einfache Straßenkreuz der ältesten Stadt; dann sieht man, wie ein neuer Stadt=

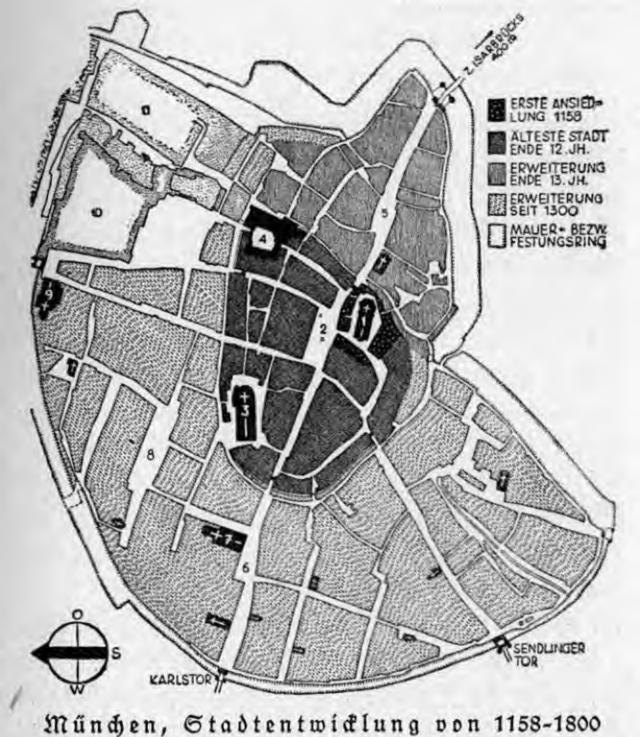


1. Peterskirche, 2. Marienplats, 3. Frauenkirche, 4. Alter Hof (Burg), 5. Das Cal, 6. Neuhauser Straße, 7. St. Michaelskirche, 8. frühere Salzstadel (jett Ritter von Epp-Plats), 9. Cheatinerkirche, 10. Residenz, 11. früher Zeughaus und Kasernen

teil mit breiter Angerstraße ("Tal") gegen Osten der etwa 1 Kilometer entfernten Isarbrücke zustrebt und wie endlich das so entstandene Oval wieder zum Dreiviertelskreis gerundet wird, wobei die "Neuhauser Straße" wiederum Angersorm erhält und drei der ältesten Torstürme erhalten bleiben.

## Stadt und Dorf von 1500 bis 1800


Die große Mehrzahl deutscher Städte entstammt dem Mittelalter, und für viele von ihnen war auch die flächen= mäßige Entfaltung, d. h. die Ausbildung des Stadt= plans, am Ende des Mittelalters abgeschlossen. Aber auch dort, wo weder Kriege noch anderweitig verurfach= ter wirtschaftlicher Stillstand hemmend wirkten, ging das Wachstum in der Regel nicht flächenmäßig - also nicht in form von Stadterweiterungen -, sondern nach der Höhe und Dichte der Bebauung vor sich. Jede bebau= bare Grundflache murde nun auch wirklich bebaut, und die Saufer hatten oft vier, funf und feche Stockwerke. Das Straßenprofil wurde dadurch ftart eingeengt und der Zutritt von Luft und Licht immer mehr geschmalert. Einer der Hauptgrunde diefer Erscheinung mar - neben der mehr und mehr um fich greifenden Bodenfpekulation - die von den Pulvergeschützen nach und nach erzwun= gene neue Befestigungsweise. Denn der mittelalterliche Brundsatz, daß fede Stadt auch eine Festung fein muffe, wich nur langsam einer Unterscheidung zwischen "offe= nen" und "feften" Stadten - endgultig aufgegeben wurde er erst nach dem Krieg 1870/71 -, und natürlich waren es gerade die größeren und bedeutenderen Städte, die in den endlosen Kriegszeiten des 16.-18. Jahrhun= derts auf den Schutz von zeitgemäß vollwertigen Befestigungen nicht verzichten mochten. Undere begnügten sich, schon aus Kostengrunden, mit der Erhaltung und etwaigen Derftarkung ihrer alten Mauerringe, wobei jedoch die stadtbaulichen Folgen dieselben blieben.

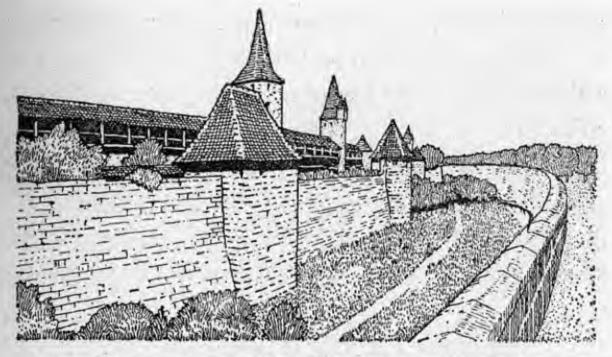

Murnberg, Stadtbefestigung mit 3winger


Festungsstädte. Schon um 1400 lernte man die Ungu= länglichkeit der bisherigen Mauern und Turme gegen= über den Steinfugeln der großen Seuerbuchfen fennen, und außerdem mußte man Raum gur Aufstellung eige= ner Verteidigungsgeschütze schaffen. Junachst verstärkte man die Mauern durch stadtseitige Erdanschüttung mit breitem "Wallgang", dann aber legte man vor der alten Mauer eine niedrigere, aber wiederum mit Turmchen oder erkerartigen Wachthauschen ausgestattete Bruft= wehr an, fullte den Zwischenraum mit Erde und faßte den vertieften und verbreiterten Graben auch feldseitig mit Steinboschungen ein. Die Tore murden durch Dor= tore verstärkt und durch mächtige Rundturme flankiert. Diesen Zustand zeigt die berühmte Murnberger Stadt= befestigung, an deren Entwurf Albrecht Durer maß= gebend beteiligt war. Durers Rupferstichwert über den Seftungsbau enthält auch den bedeutsamen Dorschlag, die Mauerzüge durch große halbrund vorspringende "Bafteien" zu unterbrechen, um die zwischen ihnen liegenden Wallstücke ("Kurtinen") und Tore einsehen und mit Geschütz bestreichen zu können, dann aber auch ganz allgemein den Angreifer in möglichst weiter Entfernung zu halten.

Die Weiterentwicklung des Festungsbaues nach den "Manieren" Dürers und des Straßburgers Speckle, nach der italienischen, niederländischen und französischen Manier braucht hier nicht näher verfolgt zu werden.

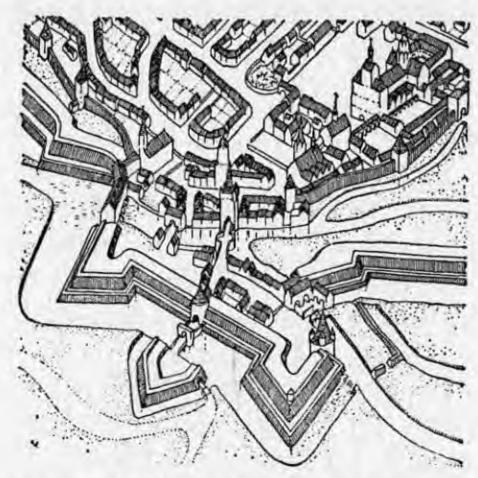


Sildesheim, Teil der Bastionen nach Merian

Unsere Bilder geben einige bezeichnende Proben: wir sehen, wie man die neuen Wälle und "Bastionen" ein= fach vor die alten Stadtmauern legte und wie man den Torweg im Knick über eine vorgeschobene Schanze ("Ravelin") führte; Weichselmunde zeigt eine typische Torslankierung, und Saarlouis (heute: Saarlautern) ist ein Prunkbeispiel für die seit Ende des 17. Jahrhun=

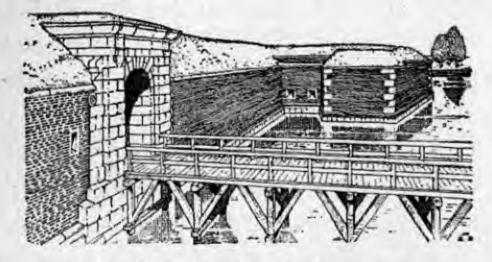

Weichfelmunde, Seftungstor

derts führende Manier des französischen Festungsingenieurs Dauban. Im ganzen erkennt man, daß solche nach Fläche, Erdbewegung und Linienführung sehr anspruchsvollen Werke ein schweres Hindernis für die von ihnen umschlossenen Städte – wie z. B. Frankfurt, Köln, Straßburg, Magdeburg, Danzig, Breslau und viele andere – werden mußten.

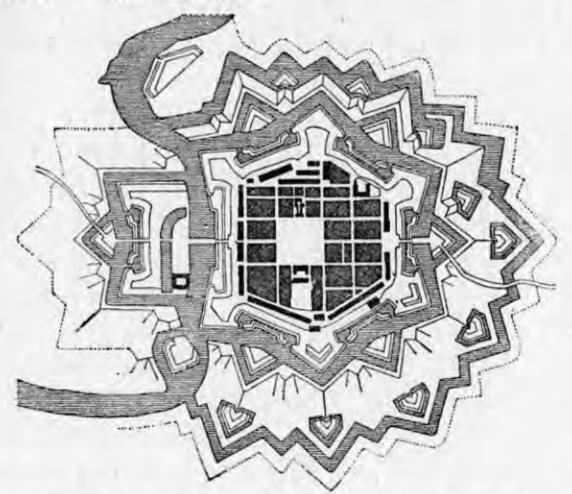

Saarlouis, festungs= und Stadtplan


Jdealstädte. Die Festungsplane des 16 .- 18. Jahrhunderts gleichen oft mehr Schmuckstücken als Stadtplanen; indessen traf bei ihnen die militärische Zwedmäßigkeit genau mit dem schönen geometrischen Planbild gusam= men. In der gleichen Zeit finden wir jedoch auch eine Fülle von Ideal-Stadtplanen - zuerft in Italien, feit Dürer und Speckle aber auch bei uns -, die ebenfalls von streng geometrischen Grundformen ausgehen und daher meift gang ebenes und hindernisfreies Belande voraussetzen. Wenn auch in den Erläuterungen oft febr vernünftige stadtbauliche Grundfate entwidelt werden, so entsprechen die Plane dem nicht immer; der im Grunde zwar nüchtern=sachliche, dafür im Aufbau um fo gestaltungsfreudigere Stadtbau des Mittelalters wird von einer durchaus nicht immer sachlich gelenkten Reiß= brettkunst abgelöst. Die meisten dieser Wunschträume sind Papier geblieben, aber daneben sind auch gahlreiche mehr oder weniger vollkommene und vollständige Der= wirklichungen entstanden.

Neugründungen. Einen wirksamen Unstoß zu neuen Stadtgründungen gaben die Glaubensstreitigkeiten seit dem 16. Jahrhundert; für vertriebene oder freiwillig ausgewanderte Protestanten aus Salzburg, Frankreich und Holland sind ganze Städte oder eigene Stadtviertel gebaut worden, ein willkommener Anlaß, die vollkommene Regelmäßigkeit in Plan und Aufbau zu verwirkslichen. Auch die Gründungen der schlesischen "Brüdergemeine", der Herrnhuter, hatten kirchlich=religiösen Untergrund. Weitere Anlässe boten Wiederausbauten abgebrannter Städte oder Stadtteile, notwendig gewordene Stadterweiterungen, Arbarmachungen im Osten





und Südosten und endlich der Ehrgeiz von Fürsten, die sich nach französischem Vorbild glanzvolle "Residenzen" schaffen wollten.

Freudenstadt (württ. Schwarzwald) wurde 1599 für salzburgische Protestanten gegründet und nach einem Stadtbrand 1632 in der heute noch wohlerhaltenen Form neu aufgebaut, wobei bezeichnenderweise ein dem Mühlebrett ähnlicher Plan zugrundegelegt wurde (s. S. 102). Auf dem großen von Laubengängen umzogenen Platz sollte ein festes Schloß mit Graben und Ectürmen errichtet werden; es kam aber nicht zustande, so daß der Platz im Vergleich mit den zu eng gedrängten und überdies ohne seden Hofraum angelegten Käuserblöcken übergroß wirkt. In den Platzecken stehen die öffentlichen Gebäude, darunter die berühmte "Hakenkirche".

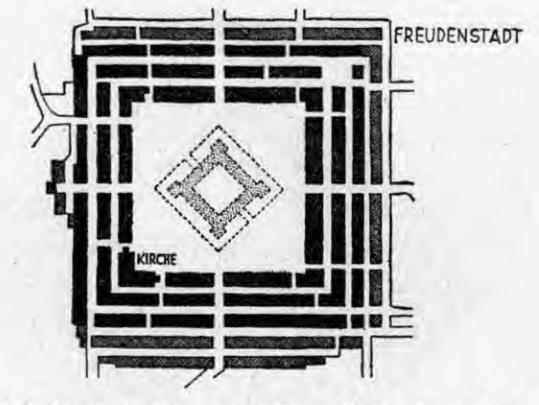


Barocke Stadtplane. Die vier Plane dieser Seite sind bezeichnend für die stadtbaulichen Anschauungen der Barockzeit: drei von ihnen gehen von bestimmten geo= metrischen Figuren aus, während der vierte (Mann=

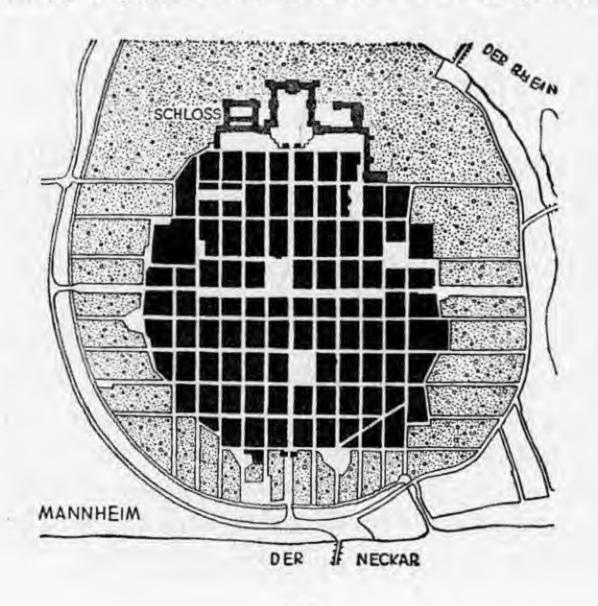


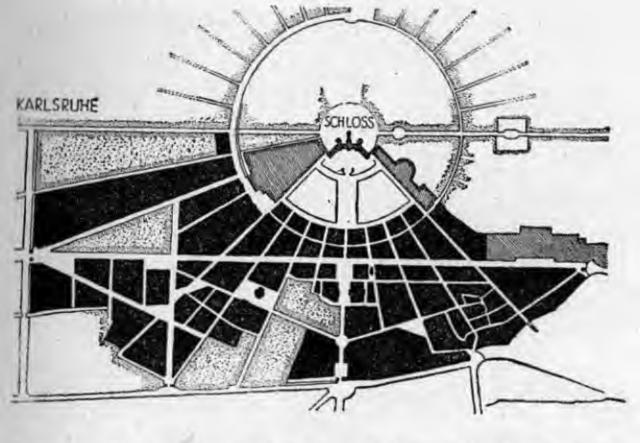


heim), als Festung mit Zitadelle dem Plan von Seite 99 ähnlich, ein vollkommen nüchternes Blockschma zeigt, wie es in dieser Strenge und Ausdehnung erst in neueren amerikanischen Städten wiederkehrt. Karlsruhe und Neustrelitz sind dagegen Sternanlagen, wie sie im 18. Jahrhundert mehrfach begonnen, aber selten vollendet worden sind. In Karlsruhe wird das Strahlennetz schon bald von einer breiten geraden Hauptstraße zer=

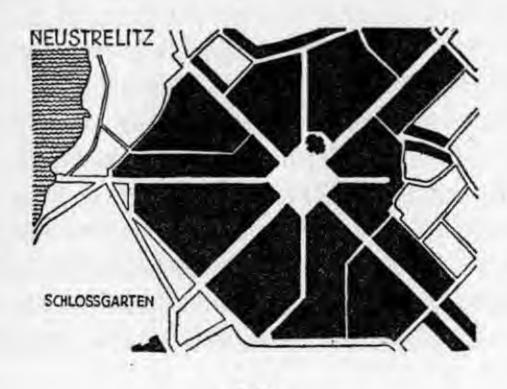

schickten, wodurch nebenbei eine Menge höchst ungesschickter, schiefwinkliger Grundstücke entstanden. Zeigt schon Freudenstadt, daß geometrische Figuren nicht immer und ohne weiteres gute Stadtpläne abgeben müssen, so haben die Sternstädte in der Regel den Fehsler, daß sie zwar einen Mittelpunkt haben - im 18. Jahrschundert gewöhnlich nicht einen bürgerlichen Mittelpunkt, sondern ein Schloß -, aber dann irgendwo im Unbesstimmten enden.

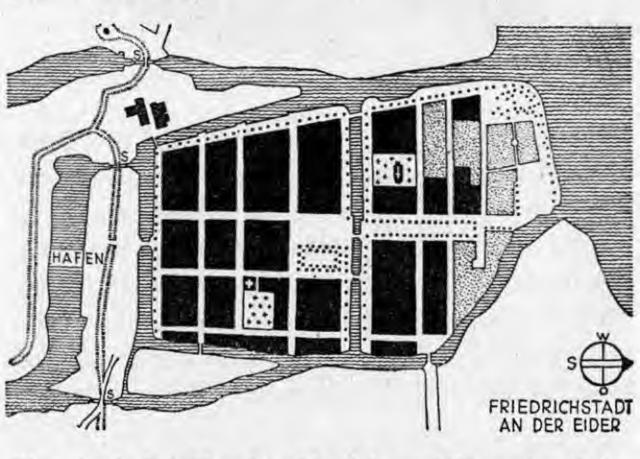


Man darf aber über den überspitzten Plänen der Resi= denzstädte nicht die einfach praktischen stadtbaulichen Leistungen der Barockzeit übersehen, an denen es kei= neswegs fehlt. Im Begenteil verdanken wir dieser Zeit zwei der liebenswertesten Stadtbilder: Friedrichstadt an der Eider und Karlshafen an der Weser. Friedrichstadt wurde 1619 mit eigens geworbenen holländischen Pro= testanten gegründet. Rings von Wasserslächen umgeben und in der Mitte durch einen Kanal – eine "Gracht" –

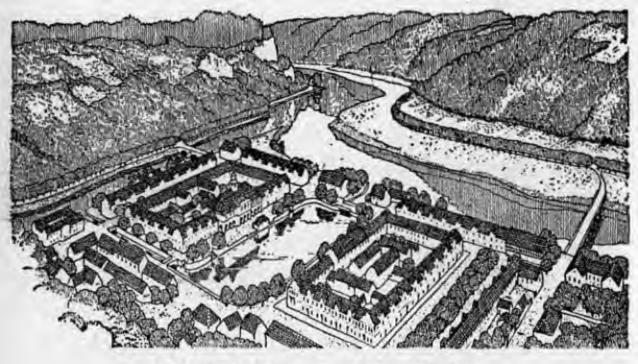

Rarlshafen an der Wefer

gegliedert, ift die Stadt in regelmäßige rechtedige Baublode aufgeteilt. Auch die Baume haben, in Geftalt lan= ger Lindenreihen, stadtbauliche Bedeutung befommen. Karlshafen, an der Mündung der Diemel in die Wefer, wurde 1691 für Sugenotten erbaut (der Baumeifter Paul du Ry mar felbst Sugenotte). Don den drei febr großen Bloden, die das Beruft der Unlage bilden, ift der mittlere als Hafenbecken ausgestaltet; an ihm steht das Rathaus. Ursprünglich sah der Plan noch halbkreis= förmige Terraffen an der Berglehne in der Hafenachse vor; sie sind nicht mehr ausgeführt worden. Denn Karls= hafen ist ebenso wie Friedrichstadt eine Fehlgrundung gewesen; ihre Grunder wollten nicht nur den Gewerbefleiß der Emigranten nutbar machen, sondern hatten noch weitere Ziele: Karlshafen sollte als Industrie= und Handelsort das nahe Hannoversch=Munden und deffen Zoll= und Stapelrechte (f. S. 89) mattsetzen, und Fried= richstadt sollte sogar den Welthandel des großmächtigen Hamburg an sich reißen. In beiden fällen ift es bei der



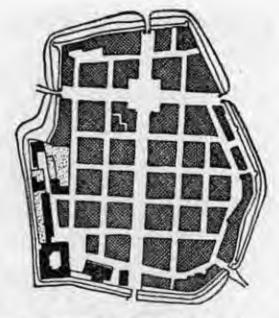


Brand und Wiederaufbau von Goppingen Linte der alte Plan mit Kennzeichnung der vom Brand verschonten Bauten, rechts der Aufbauplan

Absicht geblieben, aber gerade diesem Umstand verdans ten wir die fast ungestörte, einheitliche Erhaltung und zwei der schönsten deutschen Stadtbilder.

Der Neugrundung von Stadten tam prattisch gleich die fehr häufig notwendig werdende Wiedererrichtung abgebrannter Stadtteile oder ganger Stadte. Go ift das württembergische Göppingen 1782 fast gang abgebrannt und dann in neuer form wiedererftanden. Unfer linker Plan läßt erkennen, mas es mit den "verheerenden Branden" in der alten Zeit auf fich hatte: nur die weni= gen im Plan ichwarz angelegten Gebaude maren verschont geblieben, vielleicht weil sie allein aus Stein und alle andern aus Sachwerk waren. Beim Neuaufbau ist die wirre alte Strafenführung völlig aufgegeben, fogar eines der vier Tore verlegt und ein einheitliches Blocknet hergestellt worden. So war auch hier der Stadtbau wieder da angelangt, wo er schon im Altertum und im 13. Jahrhundert einmal gestanden hatte: beim gerad= linigen Strafennet mit einheitlichen Baubloden.

Einheitlicher Aufbau. Der Stadtplan allein fagt noch nichts über das Raumbild der Strafen und Plage aus; er läßt es nur ahnen und ift nur feine notwendige Brundlage. In den mittelalterlichen Städten forgten das Bauhandwert, das sowohl beim Sachwert wie beim Steinbau ftreng an herkommlichen Derfahren und Magen festhielt, die gleiche Breite der Brundftude und endlich eine die allgemeinsten Derhältniffe - wie 3. B. die Stockwerkszahl - regelnde Bauaufficht für eine deut= lich augenfällige Einheitlichkeit des Strafenbilde. Die Stadtgrunder des 16.-18. Jahrhunderts gingen einen Schritt weiter, indem fie - mochte es fich nun um gange Städte oder nur um neue Stadtviertel handeln - ge= naue Dorschriften erließen und schließlich die Ausführung fertiger Modellplane gur Bedingung der Baugenehmi= gung machten oder, was auf dasselbe herauskam, bei fedem Bauvorhaben sich die Genehmigung der Bauplane vorbehielten. Dadurch haben Strafen, Stadtviertel und gange Stadte fener Zeit ein mehr oder weniger voll= fommen einheitliches und harmonisches Raumbild ge= wonnen, eine Errungenschaft, die dann bekanntlich im 19. Jahrhundert fast völlig wieder verloren ging.

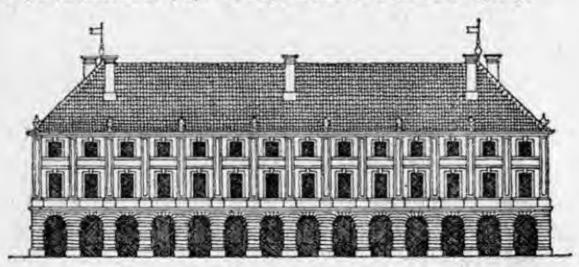

Musterzeichnung (Modellplan) zu Hausfron= ten für Mannheim



Karlsruhe, Sausfronten am Dorderen Birtel

Dem Zwang der Bindung an die strengen Bauvorschrifsten, besonders aber an Modellpläne, standen die "Bausgnaden" gegenüber: sie bestanden in fünfs bis zehnjähriger Befreiung von Steuern und Auflagen, in Anweissungen auf kostenlose oder verbilligte Baustoffe (Holz, Kalk, Ziegel), zuweilen in kostenloser Zuteilung von Bauplätzen und bei Wiederausbauten abgebrannter Häusler häusig auch in Barzuschüssen. Solche Vorteile führten natürlich zahlreiche Anwärter und Baulustige aus dem Ins und Ausland herbei; gelegentlich wurde auch - wie im 12. und 13. Jahrhundert - ausdrücklich geworben. Schon im 17. und 18. Jahrhundert wußte man sehr gut - und hat es auch ausgesprochen -, daß Einheitlichkeit




Potsdam, Strafentreuzung im Hollandischen Viertel



Potsdam, Breite Straße mit der Garnison= firche

und Regelmäßigkeit leicht in "charaktervolle Langeweile" umschlagen können. Daher geht ein deutlich erkennbares Bestreben nach rhythmischem Wechsel in den Hausfronten mit der Schaffung von Blick- und Zielpunkten für die Straßen Hand in Hand. Laubengänge werden häusig an wichtigen Stellen verwendet, und einem gartenfrohen Zeitalter gelten auch die Bäume beschnitten oder in freier Entfaltung - als vollwertiges Bestaltungsmittel.

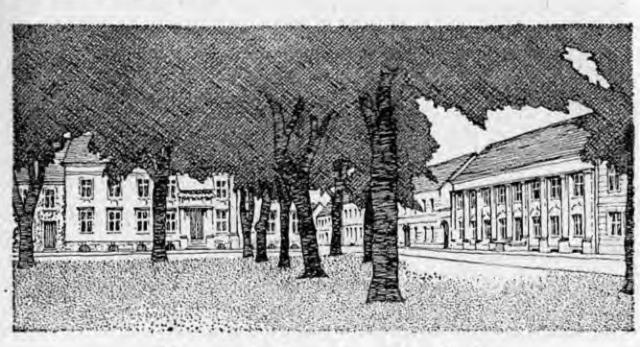


Meuruppin, Paradeplat



Augsburg, Rathaus und Perlachturm

Offentliches Bauwesen. Der Dreißigsährige Krieg war schon entbrannt, als das Augsburger Rathaus eingeweiht wurde (1623); es ist dennoch im Außeren wie im Innern eins der großartigsten deutschen Rathäuser geworden. Diele alte Städte haben sich auch in den unzuhigen Jahrhunderten zwischen 1500 und 1800 tapfer gehalten und sich zeitweilig sogar recht baulustig erwiesen, trotz der unaufhörlichen Kriege, die nicht nur unmittelbar in Belagerungen, Plünderungen, Mord und Brand, sondern auch in Form von Schatzungen, Kriegssund Türkensteuern, Teuerungen und Seuchen über Stadt und Land ergingen. Andere freilich sind den Nösten erlegen und in Armut und Stille zurückgesunken.

Neben dem Rathaus als wichtigfter Bauaufgabe - die aber öfter durch Umbau als durch völligen Neubau ge= löst wurde - gab es für größere Städte noch viele andere und zum Teil neuartige: Zeughaus und Munge, Kaufund Zunfthaus, Schlachthaus (Metig), Spital, Stadt= wache, Stadtwaage, Rranenturm, Speicher und end= lich auch schon Schule und Theater. Die Stadttore waren fett Zollftatte, die Turme dienten als Gefangnis. Die Strafen waren fett häufiger gepflaftert, meift mit "Ratentopfen" und einer Gehbahn aus Platten (der "Breite Stein"). Straßenbeleuchtung in form von Rüböllaternen an Ketten gab es zuerst 1679 in Berlin. Die Wasserversorgung und Entwässerung blieb durch= weg in beklagenswertem Zuftand; Seuchen und geuers= brunfte von großer Ausdehnung waren nach wie vor häufig und wurden immer noch mit gang ungulänglichen Mitteln befampft.

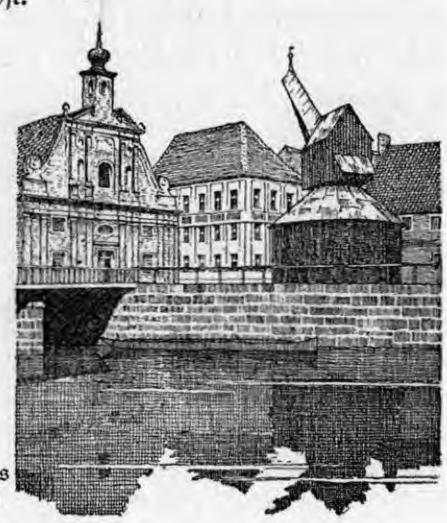

Lüneburg, Neues Kaufhaus und Kranturm




Frankfurt am Main, Goldhutgaffe

Wohnviertel. Die Enge in den Städten wurde bei zus nehmender Einwohnerzahl beängstigend; es wurden ganz "unmögliche" Grundstückszwickel überbaut, wie unser Beispiel aus Frankfurt zeigt. In Hamburg und Lübeck dagegen kam man auf den beachtlichen Gedanken, die Hofflächen innerhalb der Blöcke nutzbar zu machen:



Lübed, Hasenhof (hinten der Zugang von der Straße)

diese dem Straßenverkehr ganz entrückten "Höse" und "Gänge" dienten teils als billigste Wohnquartiere, teils auf Brund von Stiftungen als Altleuteheime. Ein bestühmtes Beispiel dieser Art ist auch die "Fuggerei" in Augsburg.

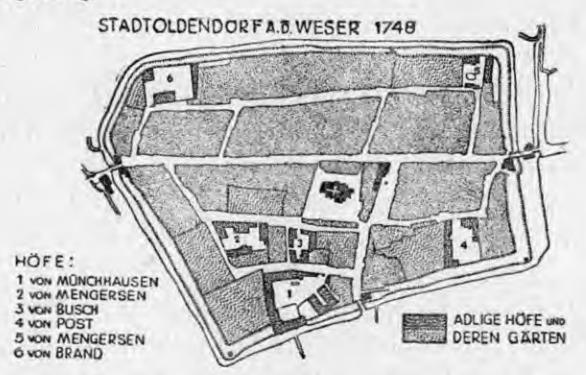

Der Plan von Stadtoldendorf führt uns in ein Landstädtchen der Rokokozeit, eine jener alten Gründungen,
die sich nie recht entwickelt hatten. Der Grundriß zeigt
ein dreiarmiges Straßenkreuz (s. S. 71); eine Stadtmauer war - wenigstens 1748 - nicht vorhanden, nur
Bräben und Wälle. Auf der bescheidenen Fläche macht
sich nun der vom Land hereingezogene Adel so breit, daß
seine Häuser und Gärten fast ein Drittel der ganzen
Stadt besetzen. Da der Adel meist steuerfrei war, bildete
er, genau wie einst die "Immunitäten", eine Last für die
Städte, woraus sich wiederum ähnliche Gegenmaßregeln
entwickelten, nämlich gelegentliche Verbote von Grundstücksabtretungen an Adlige. Andere Städte schrumpften in den Kriegsnöten sehr zusammen, da viele Käuser
leerstanden und versielen; der freiwerdende Raum inner-

halb der Mauern füllte sich wieder mit Gärten. Garten= viertel mit Sommerhäusern bildeten sich aber auch seit dem 16. Jahrhundert um die groß und lebendig geblie= benen Städte, so um Nürnberg mit seinen zahlreichen "Weiherhäuschen" und später z. B. um Mannheim (vgl. S. 102).

Die Dörfer. Schlimmer noch als die Städte waren in Ariegszeiten die Dörfer daran, besonders da sie den frei umherziehenden "Parteigängern" und "Marodebrüsdern" wehrlos ausgeliefert waren. Der Bauernkrieg und der Dreißigsährige Arieg haben Tausende von Dörfern vernichtet. Aber auch die Städte haben von seher dem Land Bewohner entzogen, und endlich hat die Bildung von Großgütern in Nordsund Ostdeutschland eine Menge von Bauerndörfern verschwinden lassen. So ist vom deutschen Dorf des 16.-18. Jahrhunderts nicht allzuviel zu sagen; nur darf man nicht vergessen, daß die sichtsare Erscheinung der Dörfer überall dieser Zeit und nicht dem Mittelalter angehört, mit Ausnahme von Kirchen.




Siedlung Brofowo bei Culm



Meu-Leiningen in der Pfalg

Bald nach dem Großen Krieg sett stellenweise eine Neubesiedlung des Landes ein; besonders die Hohenzollern
haben bekanntlich im Netze-, Warthe- und Weichselgebiet
planmäßig gesiedelt. Ihre Siedlungen sind rein "ökonomisch", d. h. durchweg sehr nüchtern angelegt: Straßendörfer von oft endloser Länge, nur hier und dort mit
angerartiger Dorfmitte. Fast vergessen sind die ungefähr
gleichaltrigen Dörfer, die unter Maria Theresia für
deutsche Kolonisten im Banat angelegt wurden; ihre
Brundrisse geben den zeitgenössischen Städten an peinlicher Regelmäßigkeit nichts nach.

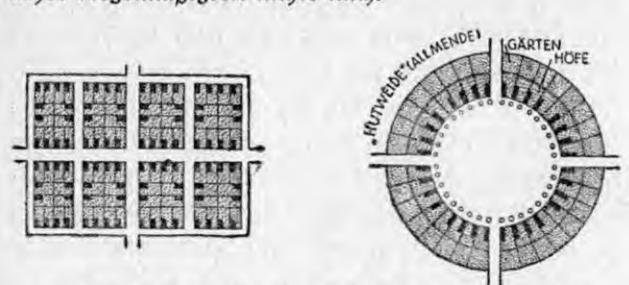

Plane des 18. Jahrh. für Kolonistendörfer im Banat

## Dorf und Stadt im 19. und 20. Jahrhundert

Broßstädte im heutigen Sinn (mit mehr als 100 000 Einwohnern) entstanden mit Ausnahme von Berlin, das schon um 1800 seine 150 000 Einwohner hatte, erst im 19. Jahrhundert. Aus Gründen, die hier nicht näher zu betrachten sind, wuchsen die Städte ganz unverhältnis= mäßig auf Kosten des Landes. Don 100 Deutschen sebten 1871 auf dem Land: 64, in Großstädten: 5; um 1900 waren es 46 Landbewohner und 16 Großstädter, 1933 nur noch 33 gegen 30 Großstädter. Die Zahl der Großsstädte nahm rasch zu: 1871 gab es 8, 1900 schon 33, und 1933 waren es 53. Die Städte waren diesem Ansturm, der sie fast über Nacht übersiel, in keiner Weise gewachssen; an ihren Fehlern haben wir noch auf lange Zeit hinaus zu tragen und – wenn möglich – zu bessern.

Als Beispiel für eine "Großstadtwerdung" nehmen wir München. Unser Plan zeigt, wie aus dem einfachen Gebilde, das von 1300 bis 1800 ausgereicht hatte, in einem einzigen Jahrhundert ein Irrgarten geworden ist. Immerhin darf München auch heute noch als besonders schöne Stadt gelten; das kommt – von anderem abgesehen – mit daher, daß das alte Straßenkreuz bis heute seine Funktion behalten hat, was wiederum der richtigen Lage des Bahnhofs (seit 1840) und vor allem der prächtigen und einheitlich bebauten Ludwigstraße zu danken ist, welche die alte Nordsüdachse geradlinig fortsetz. Aberhaupt zeigen die dem alten Kern nächstgelegenen ersten Erweiterungen unter Ludwig I. und Maximie




Die Grofftadt München um 1930, 1:80000

Der Plan umfaßt nur den Hauptteil des "Burgfriedens" vor dem Weltfrieg; schon damals und erst recht heute reicht die Stadt nach allen Seiten über unsern Ausschnitt hinaus. In Planmitte die auf Seite 95 größer dargestellte Altstadt. Die Einwohnerzahlen von München betrugen:

um 1600: 22 000 1875: 170 000 1910: 596 000 um 1700: 24 000 1885: 262 000 1927: 685 000 um 1800: 38 000 1900: 500 000 1933: 756 000 lian II., daß das stadtbauliche Können bis zur Jahrhunsdertmitte noch keineswegs erloschen war. Aber se weiter hinaus, desto wirrer wird das Bild (auch dadurch, daß einige vorstädtische Dörfer aufgesogen, aber nicht beseistigt wurden), und endlich erobert sich der "Sternplatz" die Vorliebe der Stadtplaner, wobei wohl das Vorbild der damaligen "Weltstadt" Paris mitwirkte.

Technische, soziale und fulturelle Entwicklung. Bu den Umwalzungen, von denen die Stadte überrafcht murden, gehörte auch die fahe Entwidlung der Technit; es ift ein Blud, daß man sich ihrer bald bedienen lernte. Denn immer noch tauchten die mittelalterlichen Gespen= fter der Seuchen und Stadtbrande auf (Cholera feit 1831 immer wieder, am schlimmsten noch 1892 in Sam= burg; Typhus feit den napoleonischen Rriegen, befonders in Wien und München 1856-58; 1842 war der große Hamburger Stadtbrand). Um zu unserm Beispiel Munchen gurudgutehren, fo ift deffen technische Entwidlung wie folgt gekennzeichnet: Seit 1812 werden die erften unterirdischen Abwasserkanale gebaut, daneben aber auch die Stadtbache weiterbenutt. Nach den Ty= phus= und Cholerazeiten erfolgten neue Unläufe, und seit 1881 wird ein einheitliches Kanalnetz ausgebaut. Ebenfalls um 1880 beginnt die Wasserversorgung der Stadt aus weitentfernten Hochquellen. 1795 mar ichon ein "Feuerhaus" für die städtischen Loschgerate einge= richtet worden, aber erst 1866 wurde eine freiwillige, 1879 eine Berufsfeuerwehr geschaffen. Um 1890 waren erst 15 v. S. aller Sahrdamme mit "Rieselsteinen" ge= pflaftert. Basbeleuchtung murde in einigen Strafen



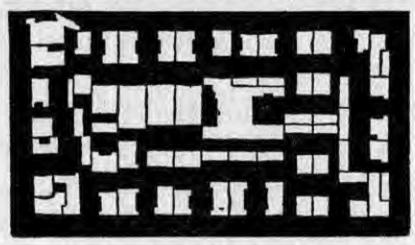

Blochbebauung und Sinterhaufer um 1900

1850 eingeführt (in Berlin schon 1826), und 1888 brannten versuchsweise die ersten Bogenlampen. In ähnlicher zeitlicher und sachlicher Folge ging die Auf= nahme der Technik auch in andern großen Städten vor sich.

Das 19. Jahrhundert hat zwar nicht übersehen, daß der Wohnungsbau die Hauptaufgabe der Städte, und zwar eine vorwiegend soziale Aufgabe ist, aber man überließ ihn fast ganz einem Spekulantentum, dem alle zur Lösung der großen Aufgabe nötigen Voraussetzungen fehlten. Die Baugesetzgebung – die durchweg auf sehr niedrig gegriffenen Mindestforderungen fußte – war nicht imstande, die Bildung ausgedehnter, völlig mensschen mindesten werhindern.

Aber den aus Schwachheit und Machtlosigkeit gegen= über dem Privatkapital geborenen Mißgebilden, denen die gemeinnützigen Baugenoffenschaften nur beschränkt entgegenwirken konnten, darf man aber die positiven sozialen Leiftungen nicht vergessen: die Schulen und Rrantenhäuser, die Altersheime und Friedhofsbauten, die Bade= und Sportanlagen, die im letten Drittel des 19. und im ersten des 20. Jahrhunderts geschaffen mor= den find. Wir durfen nicht übersehen, daß die Unfange einer zielbewußten Grunflachenpolitit ebenfalls in diefe Zeit fallen, beginnend mit den Wallanlagen und Grun= gürteln, die feit dem Ende des 18. Jahrhunderts und besonders zwischen 1820 und 1880 auf den aufgelassenen Seftungswerken entstanden. Endlich haben in unserm Zeitraum Städte und Staaten die der Kulturpflege die= nenden Museen, Buchereien, Kongerthäuser und Thea= ter geschaffen. Gelbstverständlich machte die ftart ausge= weitete Stadtverwaltung ebenfalls viele neue Bauten erforderlich. Die kunftlerische Durchbildung unterlag freilich dem rafch wechselnden Geschmad, der bekanntlich in hundert Jahren sämtliche "Stile" der Bergangenheit nachahmend durchlief und beispielsweise beim Rathaus= neubau in München um 1900 die gotische Tuchhalle von Upern für das richtige Vorbild hielt.

Besondere Aufmerksamkeit beanspruchte der Verkehr; die großen Bahnhöfe und Käfen wurden geschaffen, und im innerstädtischen Verkehr machte sich der Abergang von der Pferdebahn und Droschke zur "Elektrischen" und zum Kraftwagen geltend, und zwar häusig störend insofern, als die Straßenbreiten einer gemächlicheren Vergangenheit dem neuen Schnellverkehr nicht gewach=

sen waren, sodaß wirklichen oder vermeintlichen Berkehrsbedürfnissen manche gute alte Bauten und Strakenzüge zum Opfer sielen. Der Entlastung der Straße
durch Hoch= und Untergrundbahnen (Berlin seit 1902, Hamburg seit 1906) folgte die heute noch in der Ent=
wicklung begriffene Entfernung schienengebundener Der=
kehrsmittel aus der Innenstadt und ihr Ersatz durch
Krastfahrzeuge.


Stadtbaukunft. Wir alle kennen die "troftlosen" Diertel unserer Stadte, die Strafendurchbruche, mit denen der Organismus alter Stadte zerfleischt, und die gutge= meinten Freilegungen, mit denen Rirchen und andere Großbauten um ihren Magftab gebracht murden. Wir kennen die "Bahnhofftrage" und den "Schillerplat, und wir kennen die Berunftaltung vieler Dörfer durch lieblose Neubauten. Wir haben unsere alten Städte und Dörfer wieder feben und lieben gelernt. Trothdem mer= den wir ihre räumliche Erscheinung nicht als Rezept für eigenes Schaffen "verwerten", wie dies in den Jahr= gehnten um 1900 geschah, zum Teil auf Grund von sonst verdienstvollen Buchern wie Camillo Sittes "Städtebau nach fünstlerischen Grundsätzen" (1889) und Paul Schulte-Naumburgs "Rulturarbeiten" (1902 bis 1917). Denn wir durfen nicht vergeffen, daß die Stadte der Bergangenheit zwar "nach fünftlerischen Grund= sätzen", aber auch nach sehr nüchternen wirtschaftlichen und sogialen Grundsätzen gestaltet maren, und eben diese haben sich seither völlig verandert. Wir haben lernen muffen, daß eine Stadt nicht einfach eine Solge von schönen Strafen= und Platbildern, sondern ein leben= der Körper ist und endlich, daß es im Stadtbau nicht nur relative, sondern auch absolute Maßstäbe gibt; mit andern Worten: daß eine Stadt für Hunderttausende in Plan und Aufbau ganz anders als eine mittelalterliche oder barocke Kleinstadt gestaltet sein muß, wenn sie wirtsschaftlich lenkbar und künstlerisch als Einheit faßbar bleisben soll. Den Stadtbau zwischen 1870 und 1930 können wir nur als Abergang oder gar als Chaos bewerten; von Dorfbau war ohnehin kaum die Rede.

Die schweren sozialen Sehler des Stadtbaues der "Brun= derzeit" wurden zwar bald erkannt, aber da man dem Rapital nicht viel anhaben und die schon verdorbenen Städte nicht abreißen fonnte, entstand der Bedante der "Gartenstädte" und "Trabantenstädte", die ein gefun= deres Wohnen ermöglichen sollten, zunächst freilich mehr eine flucht vor dem Gesamtproblem "Großstadt" be= deuteten. Der Unftoß tam von England, wo dem Buch von Howard "Garden Cities of tomorrow" bald erfte Derwirklichungen gefolgt waren. 1902 murde die Deut= sche Gartenstadtgesellschaft und 1909 die erste Garten= stadt Hellerau bei Dresden gegründet, der dann andere folgten. Schon viel früher hatte aber die Brogindustrie - Krupp seit 1871 - gartenstadtartige Arbeitersiedlun= gen geschaffen; einige von ihnen erwuchsen zu kleinen Städten, wie dies bei der 1909 begonnenen "Marga= rethenhöhe" in Effen von vornherein geplant war. Die Krupp=Siedlungen Spiegeln in ihrer Urt die Bestrebun= gen des Stadtbaues zwischen 1870 und dem Weltfrieg deutlich wider: sie beginnen mit einfachen Schachbrett= und Sternanlagen und enden mit malerisch geschwunge= nen, dem Gelande forglich angepaßten Strafengugen




Plan einer Gartenstadt um 1909

von räumlich geschlossener Wirkung. Unser Plan der "Margarethenhöhe", der mit Absicht in derselben Art dargestellt ist wie die Stadttypen der Vergangenheit (S. 70 ff. und 102 ff.), läßt eine bewußte Anlehnung an die "künstlerischen Grundsäte" mittelalterlichen Stadt-baues deutlich erkennen. Ahnlich sind bei vielen halb oder ganz ländlichen Neusiedlungen seit dem Weltkrieg alte Dorfformen – besonders das Angerdorf (J. S. 34/35) – wiederaufgenommen worden, wofür sich nicht nur künstlerische, sondern auch zweckliche Begrünsdungen und – wie wir hinzufügen können – auch die den mittelalterlichen Siedlungen ähnliche Größe geltend machen lassen.

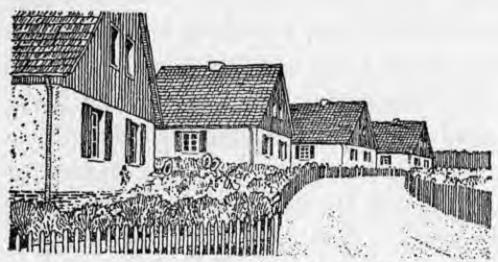

Salblandliche Siedlung (Griebo/Unhalt) 1933/34

Indeffen beginnt fich feit dem Weltkriegsende ein Umschwung abzuzeichnen. Es bildet sich das Bewußtsein, daß die Errichtung einer Siedlung - fei es Stadtteil, Stadt oder Dorf - weder eine rein fünftlerische noch eine rein foziale Aufgabe oder gar nur ein wirtschaft= liches Rechenexempel ift, sondern ein alle diese Einzel= fragen umfaffendes Gesamtproblem, das seinerseits wieder in den noch größeren Rahmen der Raumord= nung und Landesplanung eingebettet ift. Der Weg zu dieser Unschauung ist ziemlich rasch zurückgelegt worden und erhielt Stoffraft durch den Umbruch des Jahres 1933. Die "Nachfriegszeit" (1920-1930) war freilich mit dem Kampf gegen die Wohnungsnot unter unerhört schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umständen voll beschäftigt und gelangte nicht zu umfassenden stadt= baulichen Aufgaben und überzeugenden Lösungen. Daß man heute noch - und gerade heute wieder - gang neue Stadte und Dorfer planen und ausführen fann, willen wir erft feit der Machtergreifung durch Adolf Sitler. Der Erkenntnis des Gesamtproblems "Stadt" geht eine Reihe von Teilerkenntniffen auf den Gebieten der Sygiene, des Derfehrs und der Wirtschaft gur Geite. Die Fragen der Besonnung, des Einflusses der vorherr= schenden Windrichtung - die schon im antiken Stadtbau beachtet wurde - auf das Verhältnis zwischen Wohn= und Industrievierteln, die Erennung von Wohn= und Derkehrsstraßen, die verkehrsmäßige Erschließung des gangen Stadtraumes, endlich deffen Durchsetzung mit Brunflachen und die Einbettung in die naturliche und wirtschaftliche "Landschaft", alles dies tritt mehr und mehr in den Bereich bewußter Planung und Lenkung.

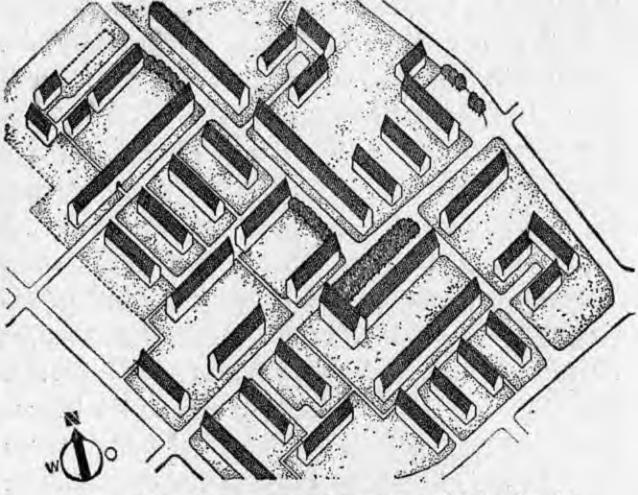


Plan der Ortserweiterung 3schachwitg (Raum Groß=Dresden), 1941

Geschlossene Blockbildung ist vollständig vermieden, die Fahr= straßen sind auf das Notwendige beschränkt; Erschließung der Hauszeilen durch Wohnwege ohne Fahrverkehr

Stadtbaulich äußern sich diese Anschauungen in einer immer entschiedeneren Abkehr von der künstlerischen Alleinherrschaft des schönen "Straßenbildes", in einer Wendung vom allseitig geschlossenen Baublock zur freisstehenden Hauszeile – was die bestmögliche Besonnung und "Umgrünung" der Wohnungen bedeutet – und einer Loslösung der Wohnungen von der Verkehrsstraße. Deutlich tut sich die Neigung zu weitgehender Auflockerung des Stadtgefüges kund, die auch ganz neue künstlerische Aufgaben stellt – unter denen das turmartige Großbauwerk nicht vergessen werden soll; sie können ihrer Bewältigung gewiß sein.


Der Begriff "Trabantenftadt", der aus dem der Gar= tenstadt entsprang und die Bildung in sich geschloffener, wirtschaftlich selbständiger und auf bestimmten Umfang begrengter Nebenftadte im weiteren Umfreis einer Groß= ftadt bedeutete, ift gur Reimzelle neuer Bedanten über Großstadtgestaltung und Stadtraumplanung geworden. Die fünftige Großstadt oder Großstadterweiterung wird nicht wieder zur ufer= und formlosen Steinwuste ausein= anderfließen, sondern sich aus "Siedlungszellen" gusam= mensetzen, von denen fede (im Unterschied zu heutigen "Dororten") nach Umfang, Bebauung und Wohndichte planmäßig fest umgrenzt sein und eine in sich lebens= fähige und fünftlerisch sinnfällig faßbare Einheit bilden wird. Zusammengefaßt werden diese Einheiten durch die jeweils angemeffenen Bertehrsmittel (Strafenbahnen, Radfahrmege, Kraftwagen, Schnellbahn) und durch die Ausgestaltung der zwischen ihnen fur immer frei= bleibenden Grunflachen. Wohnen und Gewerbe oder Industrie werden getrennte - aber nicht durch unverhalt= nismäßig weite Entfernungen getrennte - Bebiete ein= nehmen.

Eine stadtbauliche Aufgabe der Gegenwart und Zukunft ist auch die unbedingt erforderliche Gesundmachung
verbauter und abbruchreifer Altstadtteile. Die Arbeit ist
bereits angegriffen (in größerem Umfang in Kassel,
Hannover, Braunschweig usw.). Hier ist viel Takt und
Geschick nötig, damit nicht unersetzliche Werte unnötig
zerstört werden; es zeigt sich, daß die "Ausweidung"
überfüllter Altstadtblöcke erfreuliche neue Platzaumbildungen ergeben kann.

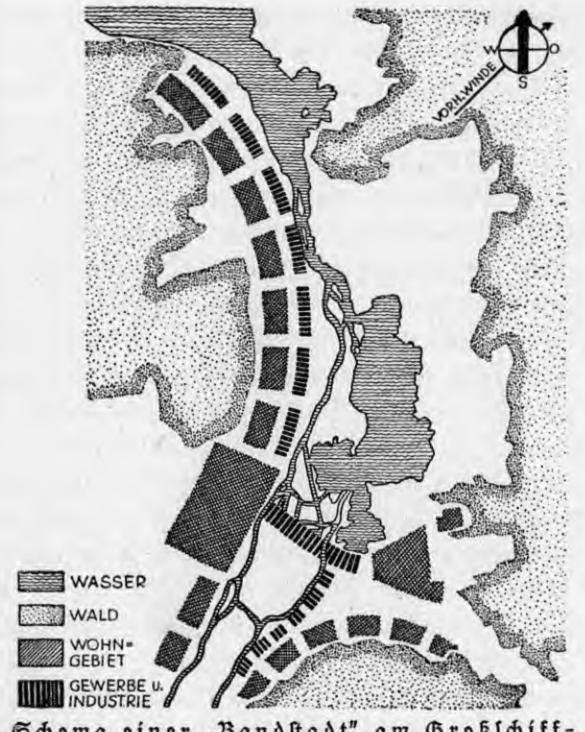

Schema einer "Bandstadt" am Großschiff= fahrtsweg (Raum Groß=Stettin)

Oben: Gesamtplan, unten: Schema einer geschlossenen Sied= lungszelle mit Zeilenbau

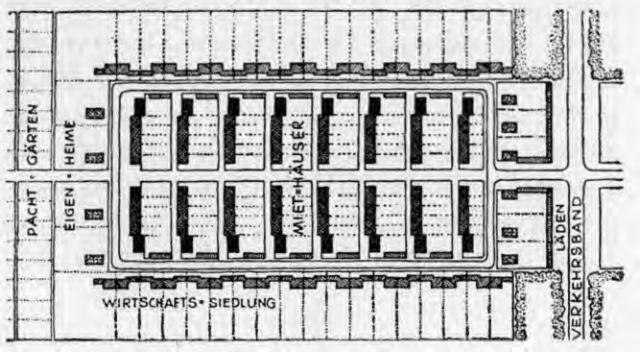

Raumordnung. Die Notwendigkeit und Dafeinsberechti= gung der Städte und auch der Großstädte im Rultur= und Wirtschaftsleben des deutschen Volkes wird niemand leugnen wollen. Niemand denkt daran, eine kostbare, für die Allgemeinheit bestimmte Sammlung in einer Land= stadt zu beheimaten oder dort große Tagungen abzu= halten; die Aufführung der Matthäuspassion und des "Rings des Nibelungen" ist - von zeitlich und nach der Hörergahl begrengten Seftspielen abgesehen - nur in der großen Stadt dentbar. Aber wie eine Der= nachläffigung der Stadte eine kulturelle Befahr und schwere wirtschaftliche Hemmungen bedeuten wurde, so bedeutet die Vernachlässigung des Landes und des Dor= fes ebenfalls neben dem Derluft bedeutender fultureller Werte eine wirtschaftliche Gefahr, nämlich die buchstäb= liche Aushungerung. Der Weltkrieg und die ihm folgen= den Notjahre haben uns eine handgreifliche Lehre gegeben. Seute merden die Folgen gezogen: der immer noch aufnahmefähige deutsche Often ift wieder gum Hauptschauplat von Stadt= und Dorfgrundungen ge= worden. Es entftehen weitraumige Siedlungsgebilde, bei denen ein Kranz von Dörfern um Landstädte gelegt wird, die als Versorgerinnen des Landes mit gewerb= lichen Erzeugnissen, als Verwaltungsmittelpunkte und als Dermittlerinnen in der Weiterleitung der landwirt= schaftlichen Erzeugung gedacht sind. Dörfer und Städte werden auf Grund der natürlichen Bedingungen planmäßig angelegt und besiedelt. Es wiederholt sich, was vor Jahrhunderten der Deutsche Ritterorden tat, als er der friegerischen Eroberung die bauerliche Befiedlung und die Brundung von burgerlichen Stadten folgen ließ.

## Schrifttum und Quellen

Baedefers Deutschland (Stadtplane).

Bauen/Giedeln/Wohnen, feit 1941 unter dem Titel "Der Go= giale Wohnungsbau in Deutschland". Salbmonateschrift der Deutschen Arbeitsfront. Berlin.

Behrendt, Walter Curt, Die einheitliche Blodfront als Raum=

element im Stadtbau. Berlin 1912.

Brindmann, A. E., Deutsche Stadtbaufunft in der Dergangenheit. Frankfurt am Main 1921. Brindmann, 2l. E., Stadtbautunft i. Sandbuch der Runft=

wiffenschaft, Berlin-Neubabelsberg 1920.

(Brodhaus), Großdeutschland in Bild und Rarte. Leipzig 1939. Brunner, Karl S., Weisungen der Dogelschau. München 1928.

Bubler, Johannes, Die Rultur des Mittelalters (Rroners

Cafchenausgabe, Mr. 79). Stuttgart 1931.

Diefel, Eugen, Das Land der Deutschen. Leipzig 1931.

Dorf, Das deutsche. Guddeutschland von g. Rebensburg, Norddeutschland von Gustav Wolf. Munchen 1913-1914. Ebinghaus, Sugo, Das Aderburgerhaus der Städte Westfalens

und des Wesertals. Dresden 1912.

Einspinner, Beinrich, gluge über Ofterreich. Brag 1937.

Sifcher, Alfred, Siftorifche Stadtplane mit befonderer Berud= fichtigung der Begiehungen von Burg oder Schloß gur Stadt. Karlsruhe 1930.

Bantner, Josef, Brundformen der europaifchen Stadt. Wien

1928.

Brant, Max, Deutsche Städtebilder. Leipzig 1940.

Bruber, Rarl, Eine deutsche Stadt. Bilder gur Entwidlungs= geschichte der Stadtbaufunft. Munchen 1914.

Bruber, Rarl, Die Geftalt der deutschen Stadt. Leipzig o. 3.

(1937).

Helbot, Adolf, Deutsche Siedlung. galle 1938.

Bielfcher, Rurt, Deutschland, Bauten und Bilder. Berlin 1924. Bielfcher, Rurt, Ofterreich, Bilder und Bauten. Berlin 1928.

Boltmeyer, U., Rathaufer i. 21t=Seffen, Band I. Marburg

1912.

Rlaiber, Chriftian, Die Grundrifbildung der deutschen Stadt im Mittelalter. Berlin 1912.

Ruhn, Waldemar, Rleinsiedlungen aus friderigianischer Zeit. Stuttgart 1918.

Ruhn, Waldemar, Kleinbürgerliche Siedlungen in Stadt und Land (aus: Das Siedlungswerk). München 1921.

Rulte, Erich, Die Laube als oftgermanisches Baumerkmal. München o. J. (1939).

(Langewiesches Blaue Bücher), Deutsches Land in 111 flug= aufnahmen. Königstein und Leipzig 1933.

Alte deutsche Städte. Königstein und Leipzig 1935.

Langen, Gustav, Stadtplan und Wohnungsplan vom hygie= nischen Standpunkt. Leipzig 1927.

Langen, Guftav, Deutscher Lebensraum. Berlin 1929.

Leng, Fritz, Die raumliche Entwicklung Lübecks bis zum Stralsunder Frieden. Wolfhagen=Scharbeutz 1936.

Leixner, Othmar, Der Stadtgrundriß und seine Entwicklung. Wien o. J. (1924).

Lohf, Paul, Türme und Tore von flandern bis zum Balti= fum. Wolfhagen=Scharbeut 1940.

Margarethenhöhe bei Essen, erbaut von Prof. Georg Metzen= dorf (Text von A. E. Brinckmann und G. Rath). Darm= stadt 1913.

München und seine Bauten. Herausgg. vom Bayrischen Urchitekten= und Ingenieurverein. München 1912. Münter, Georg, Die Geschichte der Idealstadt. Berlin 1928.

Putger=Baldamus=Schwabe, Historischer Schulatlas. Reichow, Hans, Gedanken zur städtebaulichen Entwicklung

des Groß=Stettiner Raumes. 1941 (nicht im Handel). Reinerth, Hans, Das Federseemoor als Siedlungsland des Urzeitmenschen. Leipzig 1936.

Rit, J. M., Das unterfrantische Dorf. Augsburg 1926.

Schuchhardt, Carl, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte. Potsdam 1931.

Schulze, Konrad Werner, Stadt und Land als organischer Lebensraum. Stuttgart v. J. (1932).

Schumacher, Fritz, Probleme der Großstadt. Leipzig 1940. Stadt, Die schöne deutsche. Süddeutschland von Jul. Baum, Mitteldeutschland und Norddeutschland von Gustav Wolf. München 1911, 1912, 1913.

Städtebilder. Mitteilungen d. Rhein. Vereins f. Denkmal= pflege und Heimatschutz, 6. Jahrgang (1912), Heft 3: Plane

von 41 rheinischen Städten im Maßstab 1:7500. Steinhausen=Diesel, Deutsche Rulturgeschichte. Leipzig 1935.

Steinmetz, Georg, Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land, 3d. 1: Körper und Raum. München 1928.

Straehle-Uhlig, Suddeutschland von oben. Tübingen 1924. Werner, Hermann, Das bastionare Befestigungssystem und seine Einwirkung auf den Grundriß deutscher Städte. Würzburg 1935. Wiedenhofer, Josef, Die bauliche Entwicklung Münchens im Lichte der Wandlungen des Baupolizeirechts. München 1916.


Zieler, Otto, Potsdam, Ein Stadtbild des 18. Jahrhunderts. Berlin 1913.

Zucker, Paul, Die Entwicklung des Stadtbildes; die Stadt als form. München und Berlin o. J. (1929).

Für die Zeichnung auf Seite 99 oben (Weichselmunde) wurde benutzt eine Aufnahme der Techn. Hochschule Danzig (Lehr= stuhl Prof. Dr. Krischen) aus Zentralblatt der Bauverwal= tung 1934 / Hest 15; die Ansicht von Neuleiningen auf Seite 115 wurde nach einer Zeichnung von Hermann Hussong (in: Aus Städten und Dörfern der Pfalz am Rhein, Ludwigs= hafen 1929) angefertigt.

Die Entwicklungsgeschichte von Haus und Hof als sinngemäße Ergänzung zu "Dorf und Stadt" liegt vor in der Staackmann=Fibel

> Deutsche Hausfibel Text und Bilder von Otto volckers

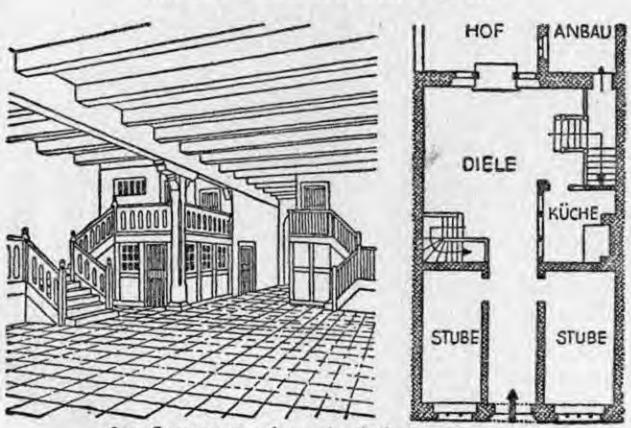

Ein Kaufmannshaus in Lübed, um 1500

132 Seiten mit über hundert Bildern und Plänen. Preis 2,50 RM. E. Staackmann Verlag, Leipzig Satianordnung vom Verfaffer Drudftöde: Sinfel & Co. in Leipzig Sat und Drud: Offizin Haag-Drugulin in Leipzig Papier: Papierfabrit Scheufelen

in Oberlenningen (Württ.)